移動式家庭菜園ハウス　BH-2236　部材表

間口　約 2.2m
高さ　約 2.2m
奥行き　約 3.64m

【1703】

※組み立て前に必ず、安全上のご注意（裏面）をお読みください。
※組み立て前にケース内容を確認してください。

No.	品名	数量	規格	形状
Aセット				
①	アーチ用パイプ	14	Φ19×165A cm	
②	外ジョイント	7	Φ22（Φ19用）	
③	ストレートジョイント	3	Φ19用	
④	L型樹脂ジョイント	6	PJ2WA	
⑤	トラスネジ	1	4×8（14個入り）	
⑥	3点90度樹脂ジョイント	4	BJ05	
⑦	T型3点樹脂ジョイント	10	BJ09	
⑧	フックバンド	15	22×19(兼用)	
⑨	ユニバーサルジョイント	6	19×19	
⑩	ユニバーサルジョイント	2	22×19	
⑪	新型Tバンド蝶ナット付き	6	19×19	
⑫	新型Tバンド袋ナット付き	6	19×19	
⑬	掛け金	1	Φ19用	
⑭	パッカー	32	Φ19用	
⑮	天幕ビニール	1	約 3.68×6.5 m	
⑯	側幕ビニール	1	約 1.5×12 m	
⑰	扉ビニール	1	約 1×2.0 m	
Bセット				
⑱	前後用ベースパイプ 後中間用パイプ	6	Φ19×108TT cm	
⑲	左・右ベース用パイプ	12	Φ19×58TT cm	
⑳	脚用パイプ	14	Φ19×130TS cm	
㉑	横通し用パイプ	3	Φ19×180S cm	
㉒	横通し用パイプ	3	Φ19×184 cm	
㉓	褄柱用パイプ	3	Φ19×168 cm	
㉔	扉縦用パイプ	1	Φ19×160 cm	
㉕	扉横用パイプ	3	Φ19×75 cm	
㉖	褄面横通し用パイプ①	1	Φ19×143S cm	
㉗	褄面横通し用パイプ②	3	Φ19×63 cm	
㉘	ハウスパッカー	3	Φ19用×180 cm	
㉙	U字杭	8	10mm×24cm	

T：パイプ先が若干、丸くなっています。　S：パイプ先が細くなっています。

必要な工具を準備します。

メジャー（寸法測定用）

マジック（パイプ印付け用）

ハンマー（部品取り付け）

プライヤー（部品取り付け）

プラスドライバー（部品取り付け）

ハサミ（ビニールカット）


金ノコ、又は鋸（部品カット用）

軍手（作業）

脚立（作業）

※ビニールは張り替え用があります、販売店にお問い合わせください。

NAN-A CORPORATION
製造発売元 南榮工業株式会社
〒885-0004 宮崎県都城市都北町5025
TEL 0986-38-0111

移動式家庭菜園ハウス BH-2236 用　組立説明書

この度は、南榮工業の商品をお買い上げいただきありがとうございます。
正しく使用していただく為、本商品をお組になる前に、別紙「安全上の注意」を必ずお読みください。【1703】

(1)前後用ベースパイプ・後中間用パイプを、組み立てます。

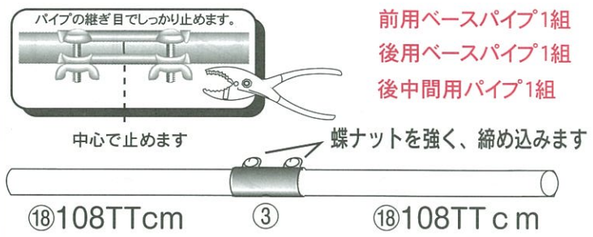

前用ベースパイプ1組
後用ベースパイプ1組
後中間用パイプ1組

(2)前用ベースパイプにジョイントを差込みネジで固定します。

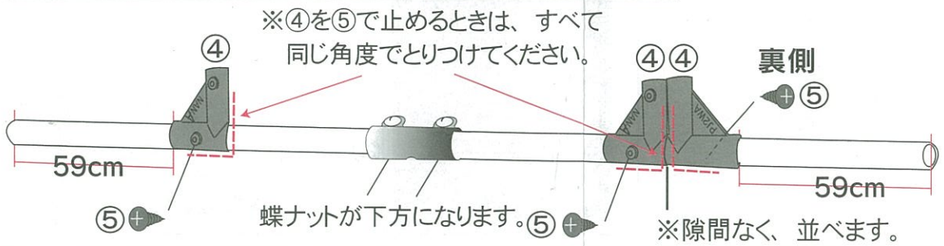

(3) 左・右のベース用パイプを組み立てます。

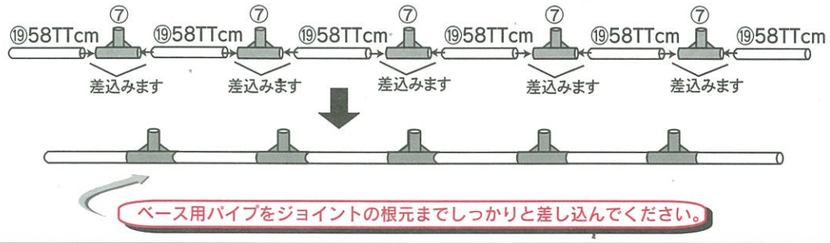

(4)先に組み立てた各パイプをパイプジョイントで組み立てます。

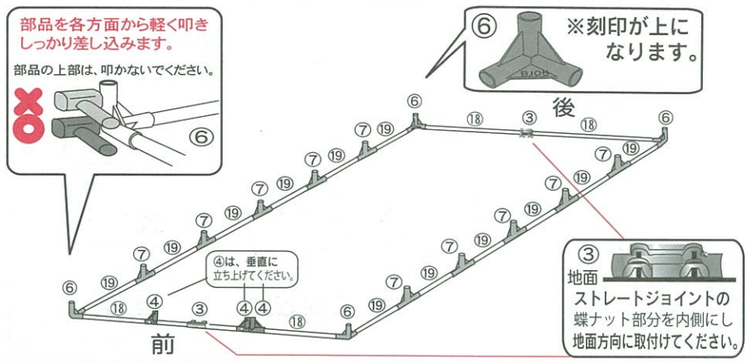

(5) 脚用パイプをパイプジョイントに差し込みます。

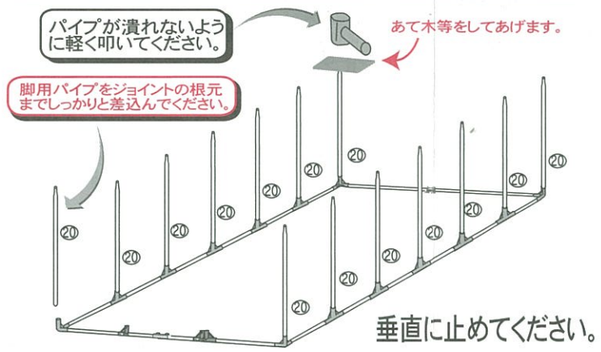

(6) アーチ用パイプを差し込みます。

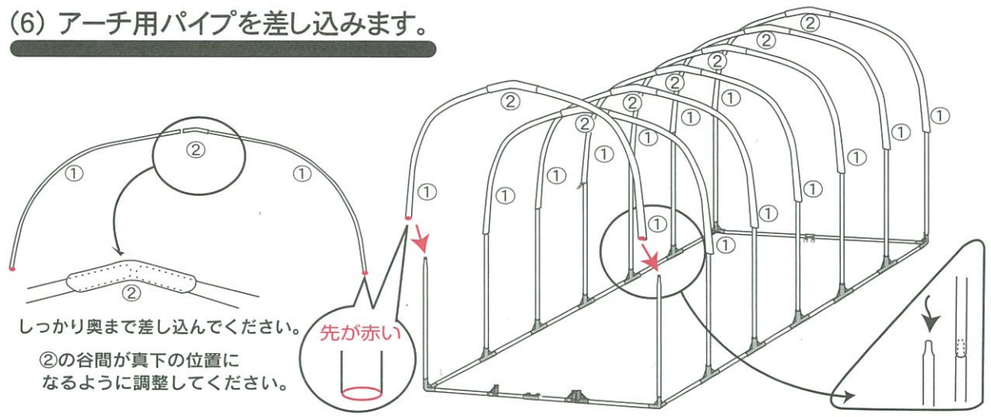

(7) 横通し用パイプを3本、組み立てます。

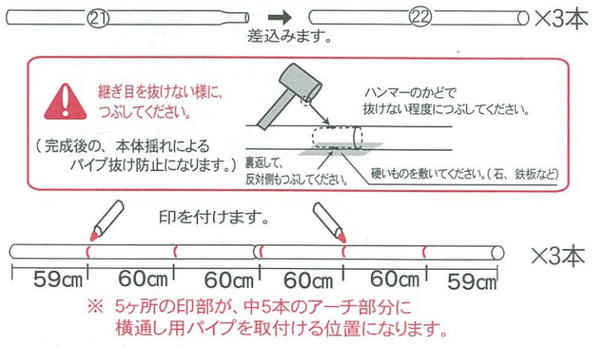

※ 5ヶ所の印部が、中5本のアーチ部分に
横通し用パイプを取付ける位置になります。

(8)横通し用パイプを各部材で取付けていきます。

天井の横通し用パイプ ⑩の取付け方

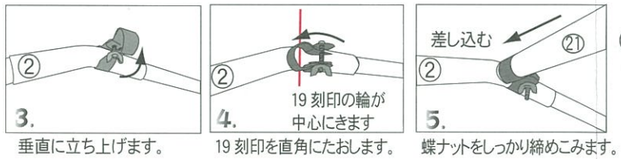

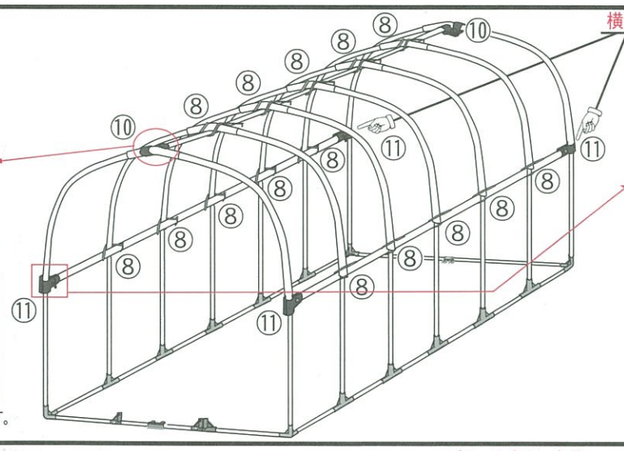

横通し用パイプの取付け位置は、脚用パイプとアーチ用パイプの繋ぎ目になります。

⑪の取付け方（ハウスの内側から取り付けます）

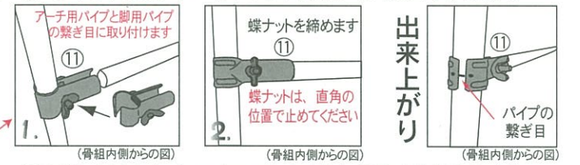

⑧の取付け方（ハウスの内側から取り付けます）

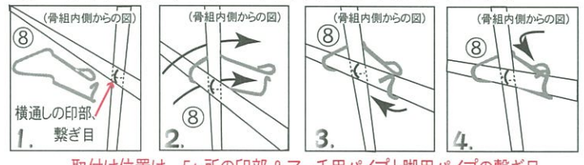

取付け位置は、5ヶ所の印部＆アーチ用パイプと脚用パイプの繋ぎ目

(9)後中間用パイプを取付けます。

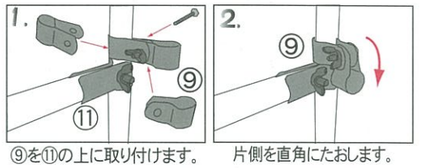

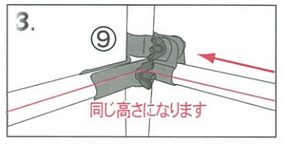

反対側も同様に
取付けてください。

（1）で作った後中間用パイプを差し込みます。

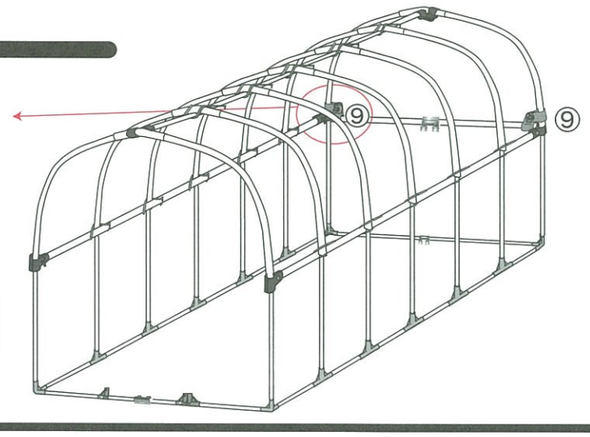

(10)扉を組み立て、ビニールを張ります。

⑫の取付け方

袋ナットが、
ハウス内部に
なります。

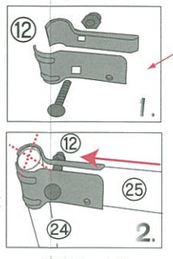

㉔の切り口と、
⑫の取付け位置
を合わせます。

㉕をしっかり
差し込みます。

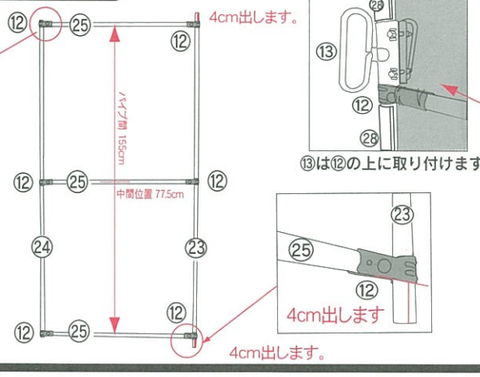

ビニールを張った後、
ビニールをはさみ込み
⑬を取り付けます。

⑬は⑫の上に取り付けます。

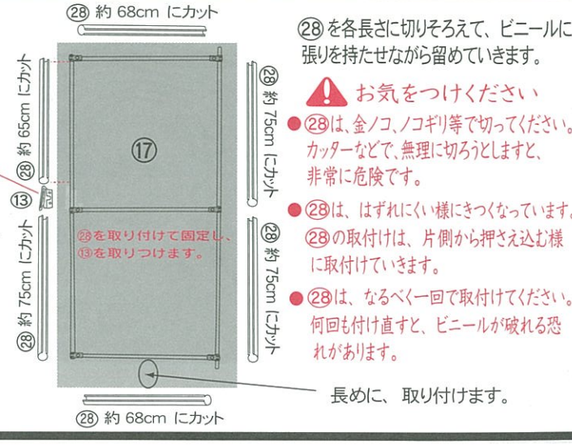

㉘を各長さに切りそろえて、ビニールに張りを持たせながら留めていきます。

お気をつけください

- ㉘は、金ノコ、ノコギリ等で切ってください。カッターなどで、無理に切ろうとしますと、非常に危険です。
- ㉘は、はずれにくい様にきつくなっています。㉘の取付けは、片側から押さえ込む様に取付けていきます。
- ㉘は、なるべく一回で取付けてください。何回も付け直すと、ビニールが破れる恐れがあります。

長めに、取り付けます。

(11)前部を組み立てます。

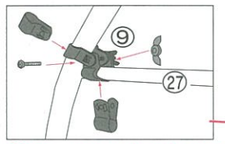

⑨は、軽く止めてください。

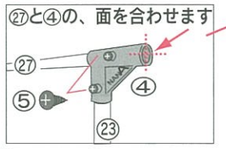

⑤で、パイプとジョイントを固定します。

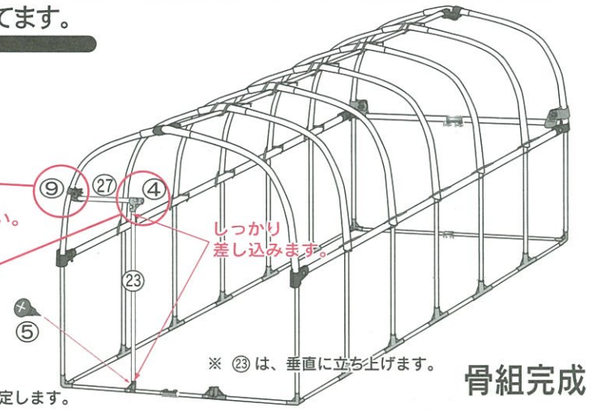

骨組完成

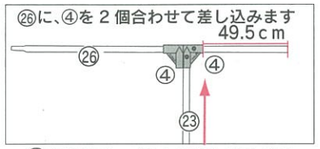

㉓を右のジョイントに差し込みます。

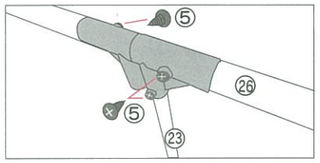

⑤で、パイプとジョイントを固定します。

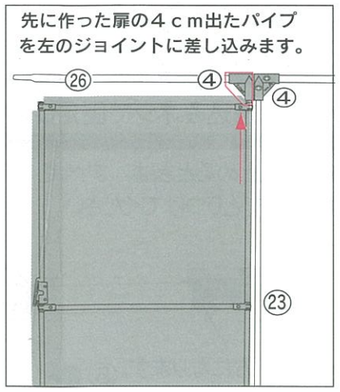

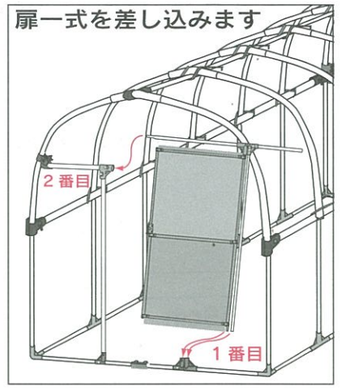

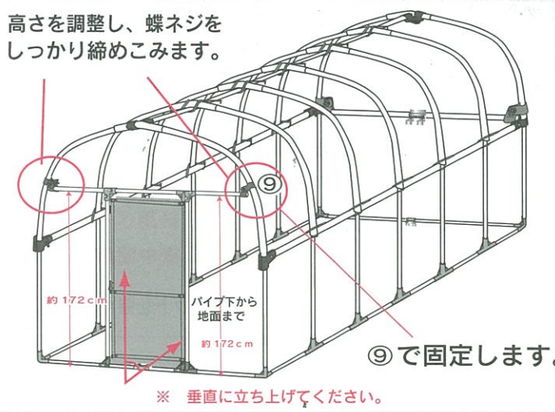

扉横の ㉗ を２本、取付けます。

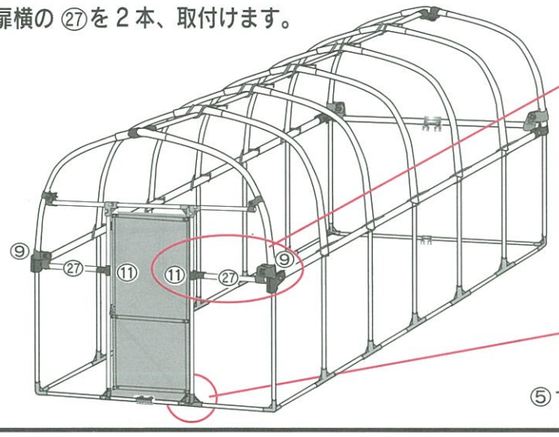

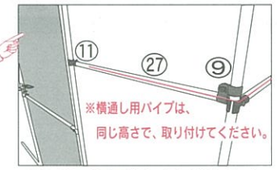

(8) と同じ要領で取付けます。

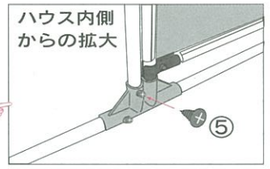

⑤で、パイプとジョイントを固定します。

骨組完成

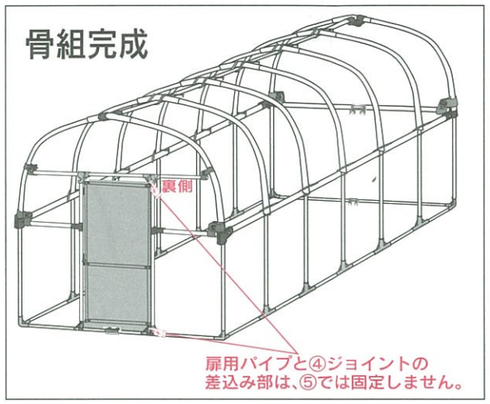

(12) ⑯側幕ビニールを張ります。

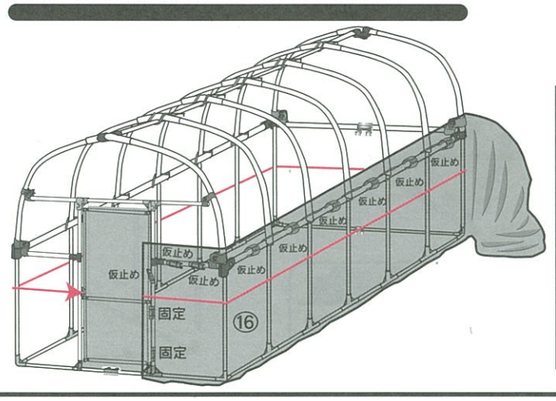

骨組を⑯で囲うように張ります。
⑭で固定、仮止め（天幕ビニールを
張った後、固定するため）します。

⑭の取付け方
片側から押し込みます。

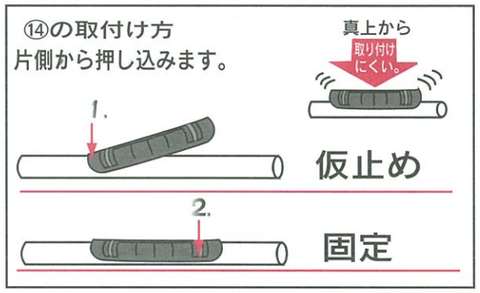

⑭を 22 個使用。

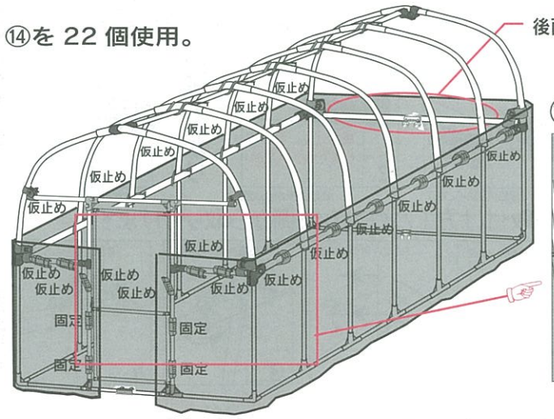

⑭の取り付け目安

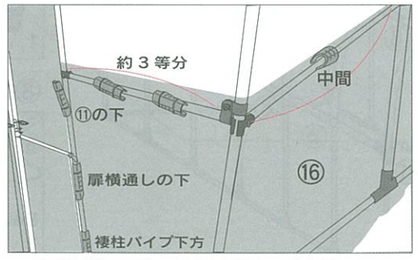

反対側も同様に⑭を取付けてください。

(13) 天幕ビニールを張ります。

⑮を広げて被せます。

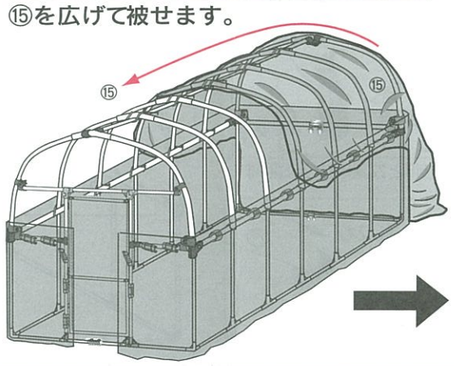

⑮を前後、左右均等に
なるように調整します。

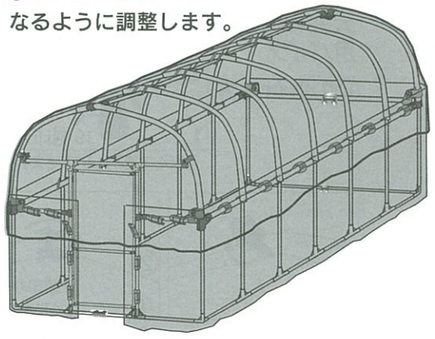

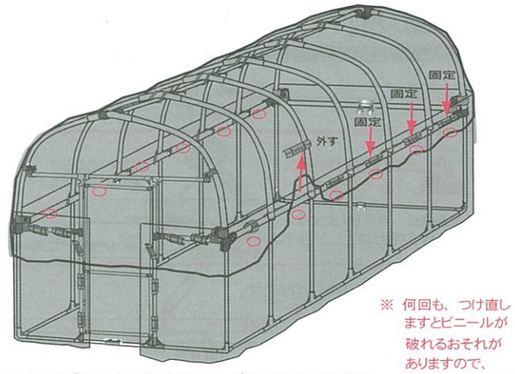

※ 何回も、つけ直しますとビニールが破れるおそれがありますので、お気をつけください。

左右の⑭の仮止めをはずし（12 箇所）、
天幕ビニールと側幕ビニールの上から、固定します。

後部の天幕ビニールと、
側幕ビニールを⑭で固定
します。（4 箇所）

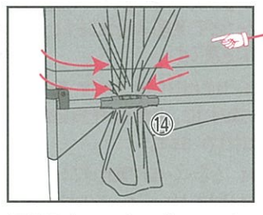

天幕ビニールのたるみを
まとめ、⑭で側幕ビニール
も、重ね止めてください。

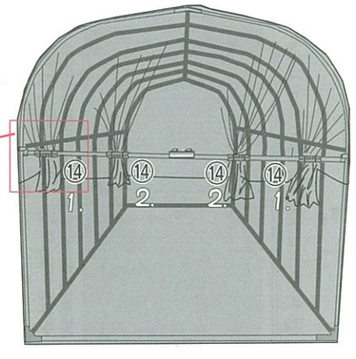

両側から、まとめ止めします。

前部の天幕ビニールと、
側幕ビニールを⑭で固定
します。（6 箇所）

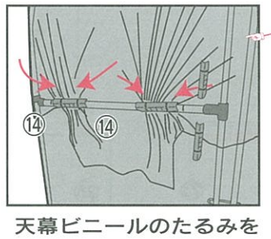

天幕ビニールのたるみを
まとめ、⑭で側幕ビニール
も、重ね止めてください。

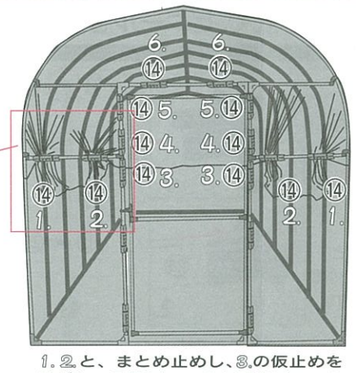

1.2.と、まとめ止めし、3.の仮止めを
はずし、天幕ビニールと側幕ビニール
を固定します。
⑭を 4.5.6. に固定します。

(13) 余分なビニールをカットします。

扉、扉周りは、開閉に
邪魔にならない程度に
切りそろえてください。

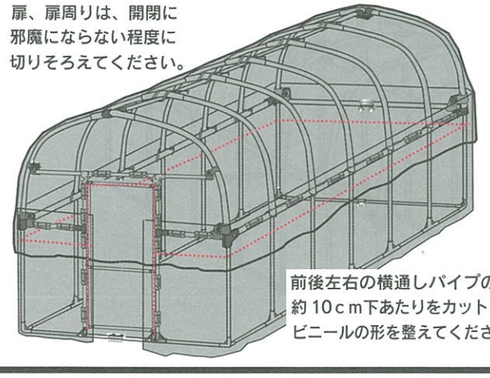

前後左右の横通しパイプの
約 10ｃｍ下あたりをカットして
ビニールの形を整えてください。

設置場所に ㉙ で８箇所、
固定してください。

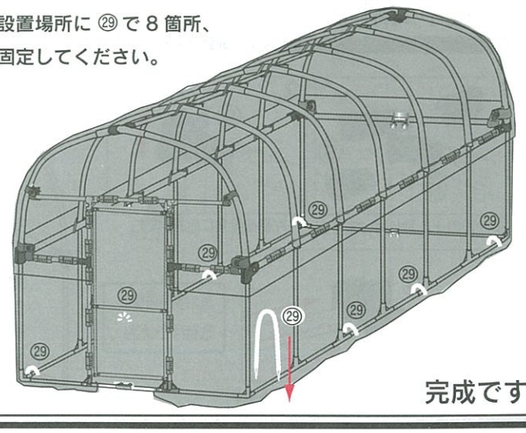

完成です