
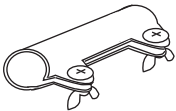

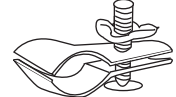
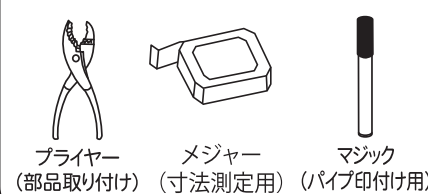


* サイクルハウスのご愛顧有難うございます。裏面本体画像もご参考ください *


形状	名称・規格	数	形状	名称・規格	数
	車輪支え用パイプ 19.1φ × 1100LL	6		ストレート ジョイント 19φ用	1
	ベース用パイプ 19.1φ × 760TT	2		新型Tバンド 蝶ナット付き 19φ用	14

組立に必要な道具




1 ②ベース用パイプをつなぎます。

③ストレートジョイントの蝶ナットは下方向きに取り付けます。

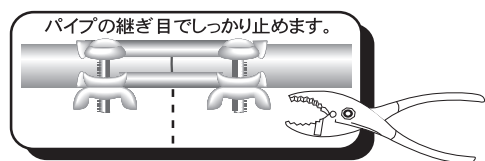


中心で止めます。

蝶ナットを強く、締め込みます。




2 ②ベース用パイプに、①車輪支え用パイプを取り付け位置を決める印線を付けます。

・取り付けの中心線を取ります。



・中心線から、左右に2.5cmずつ測り、印線を付けます。




※ 一般的な車輪幅 5cmを目安としております。自転車車種に応じて調整してください

3 ①車輪支え用パイプを取り付けていきます。

④新型Tバンド取付け位置

み・蝶ナットは、向かって奥側の位置になります。

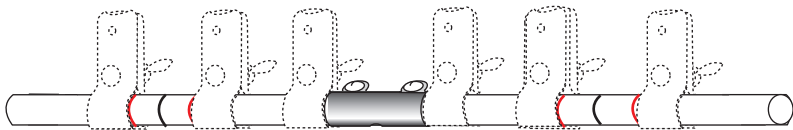


・35cm印線を中心に2.5cm印線の外側に取付けます。


・③の両端に、つける様に取付けます。

・35cm印線を中心に2.5cm印線の外側に取付けます。


④新型Tバンドと、①車輪支え用パイプの取り付け方

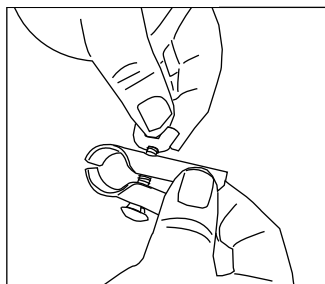

・④新型Tバンドの蝶ナットを緩めます

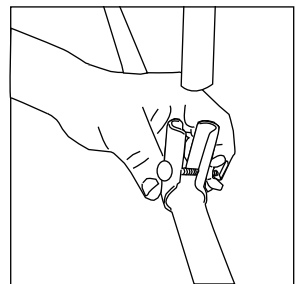



・目印線に合わせ、④を取り付け、①を差込み蝶ナットを締めます。

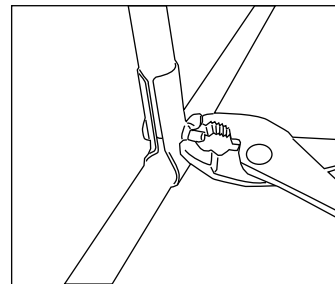


・蝶ナットをプライヤーで締め込み固定します。

注1 注2

注1 ①車輪支え用パイプは、赤点線のように、平行になるように取り付けてください。

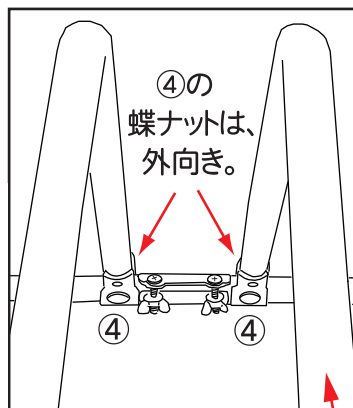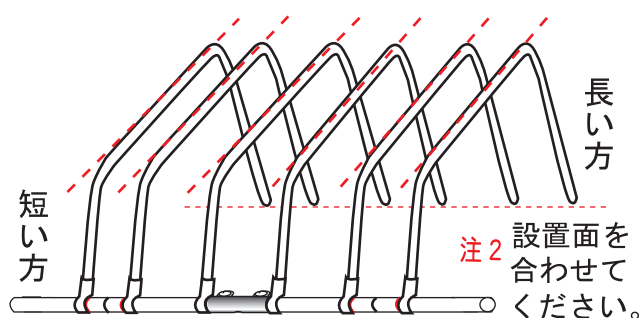


・本体ストレートジョイント左右横に取り付けます。

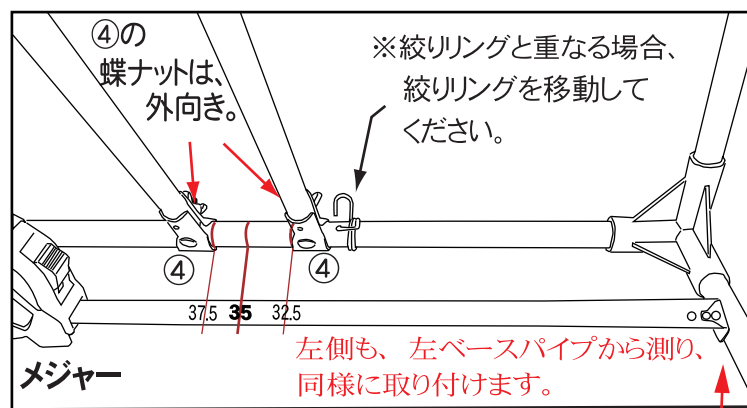


・右ベースパイプより35cm測り、そこを中心線として左右に2.5cmずつ測り、④新型Tバンドで取付けます。

4 サイクルハウス本体に取り付けます。

本体奥ベースパイプ内側より、約80cmの位置が④新型Tバンド取付け位置になります。

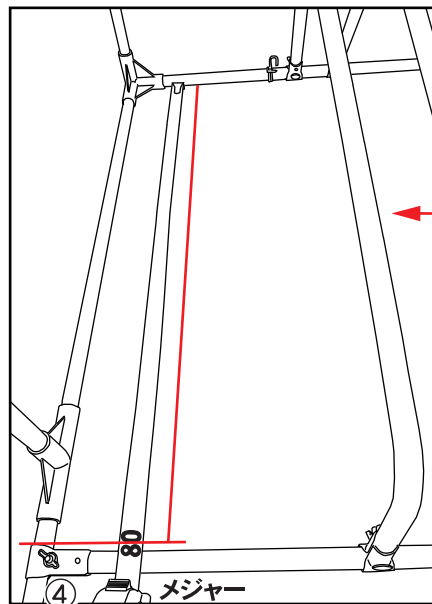

・④新型Tバンドで取付けます。蝶ナットは、上向き。

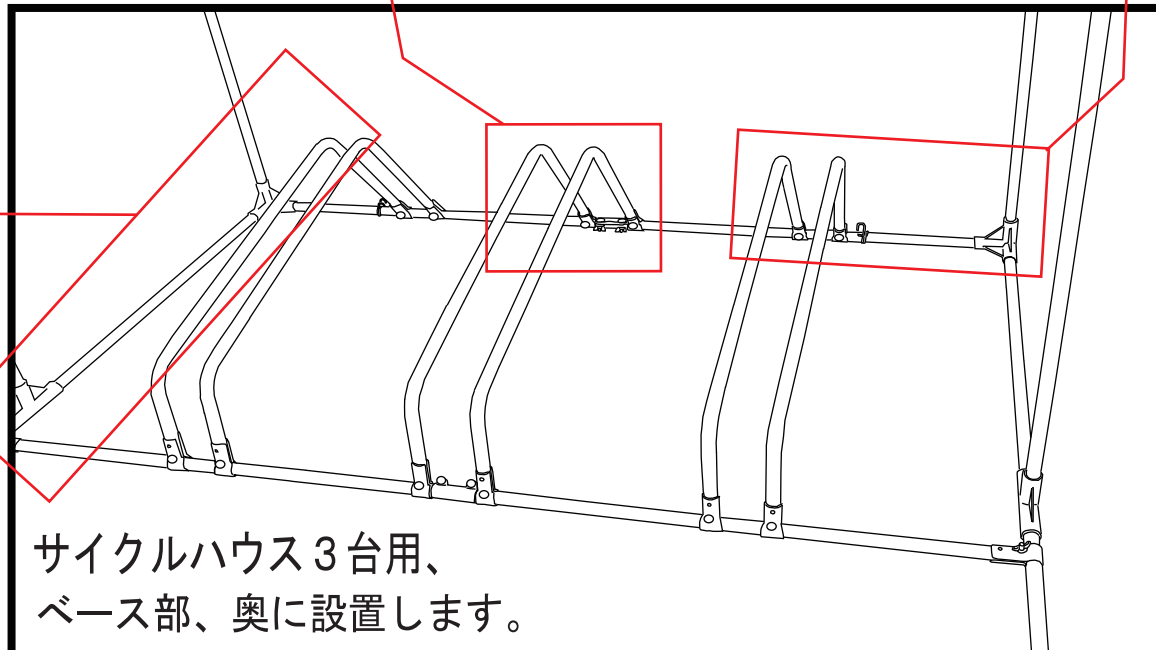

サイクルハウス 3 台用、ベース部、奥に設置します。