移動式菜園ハウス BH-2227 および BH-2236 の一部、仕様変更につきまして。

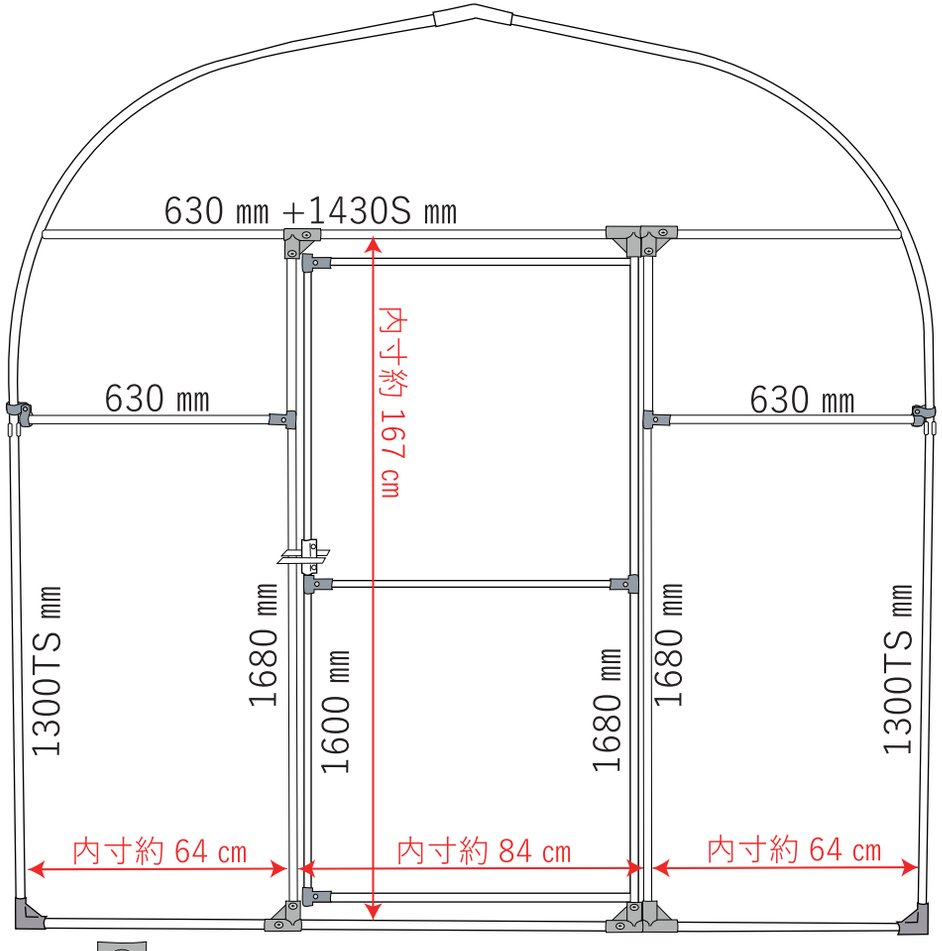

改修

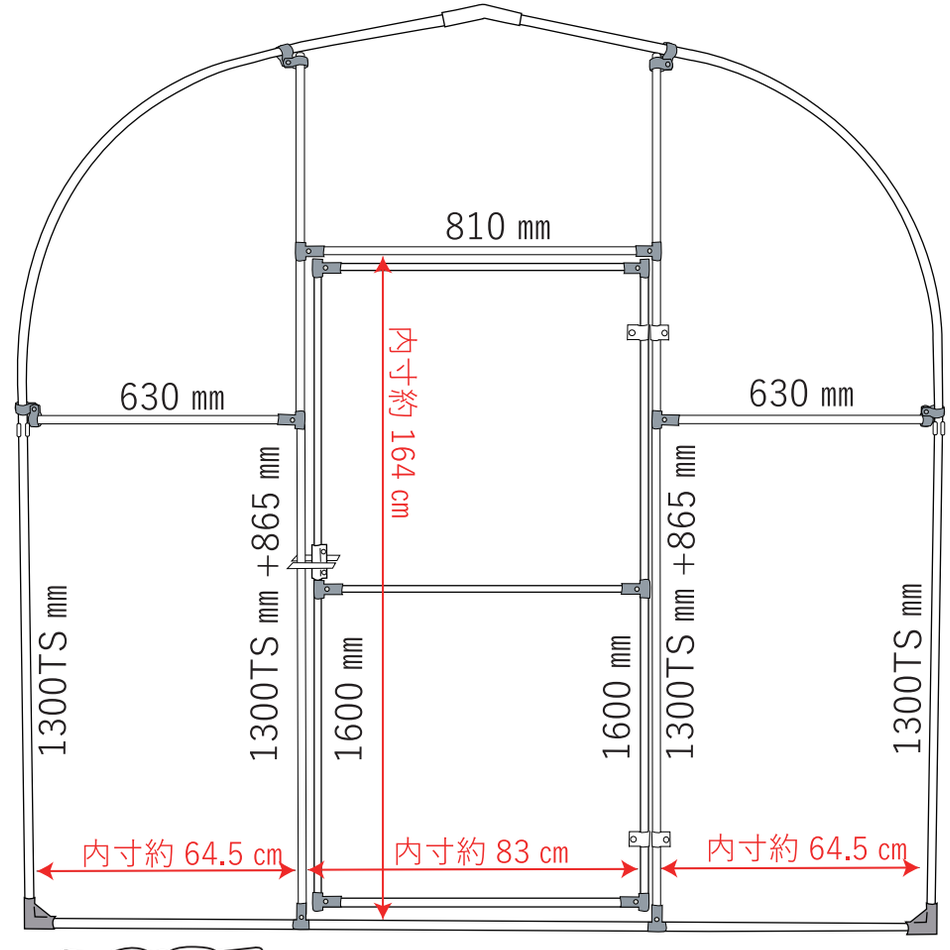

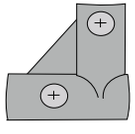

ネジ付き樹脂ジョイントによる
差込み式、開閉扉仕様（扉周り取付含む）

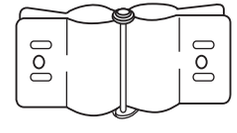

蝶番金具による開閉扉式
仕様（扉周り取付も金具）　に変更

移動式家庭菜園ハウス BH-2236 部材表

間口　約 2.2m
高さ　約 2.2m
奥行　約 3.64m

※組み立て前に必ず、安全上のご注意（裏面）をお読みください。
※組み立て前にケース内容を確認してください。

【1912】

No.	品　名	数量	規　格	形　状
A セット				
①	アーチパイプ	14	Φ19×165A cm	
②	外ジョイント	7	Φ22(Φ19 用)	
③	ストレート ジョイント	3	Φ19 用	
④	3 点 90 度 樹脂ジョイント	4	BJ05	
⑤	T 型 3 点 樹脂ジョイント	10	BJ09	
⑥	フックバンド	15	22×19(兼用)	
⑦	ユニバーサル ジョイント	6	19×19	19の刻印 19の刻印
⑧	ユニバーサル ジョイント	2	22×19	22の刻印 19の刻印
⑨	新型 T バンド 蝶ナット付き	10	19×19	蝶ナット
⑩	新型 T バンド 袋ナット付き	6	19×19	袋ナット
⑪	掛け金	1	Φ19 用	
⑫	蝶　番	2	19×19	
⑬	パッカー	32	Φ19 用	
⑭	天幕 ビニール	1	約 3.5×6.5 m	
⑮	側幕ビニール	1	約 1.5×12 m	
⑯	扉ビニール	1	約 1.0×2.0 m	
B セット				
⑰	前後用ベースパイプ 後中間用パイプ	6	Φ19×108TT cm	
⑱	左・右 ベース用パイプ	12	Φ19×58TT cm	
⑲	脚用パイプ	16	Φ19×130TS cm	
⑳	横通し用パイプ	3	Φ19×180S cm	
㉑	横通し用パイプ	3	Φ19×184 cm	
㉒	棲面横通し用 パイプ①	1	Φ19×81 cm	
㉓	棲面横通し用 パイプ②	2	Φ19×63 cm	
㉔	棲面縦通し用 パイプ	2	Φ19×86.5 cm	
㉕	扉縦用パイプ	2	Φ19×160 cm	
㉖	扉横用パイプ	3	Φ19×75 cm	
㉗	ハウスパッカー	3	Φ19×180 cm	
㉘	U 字杭	8	10 mm ×24 cm	

T：パイプ先が若干、丸くなっています。

S：パイプ先が細くなっています。

必要な工具を準備する。

※ビニールは張り替え用があります、販売店にお問い合わせください。

NAN-EI CORPORATION
製造発売元　南榮工業株式会社
〒885-0004　宮崎県都城市都北町5025
TEL　0986-38-0111

移動式家庭菜園ハウス BH-2236 用　組立説明書

この度は、南榮工業の商品をお買い上げいただきありがとうございます。
正しく使用していただく為、本商品をお組になる前に、別紙「安全上の注意」を必ずお読みください。【1912】

(1)前後ベース用・後中間用パイプを、組み立てます。

前ベース用1組　後ベース用1組　後中間用1組

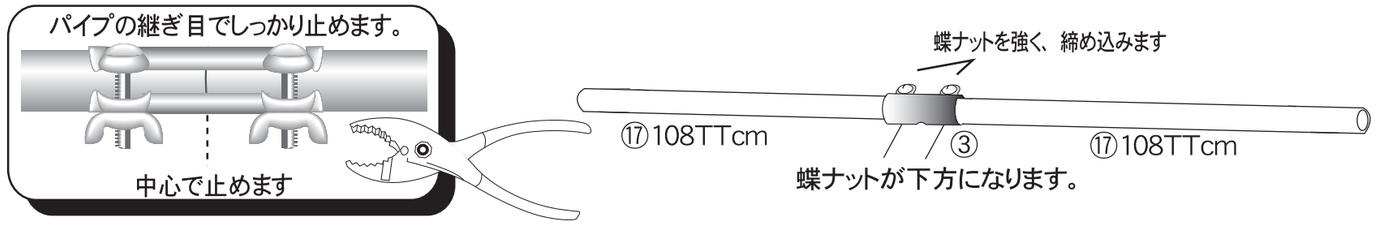

(2)左・右のベースパイプを組み立てます。

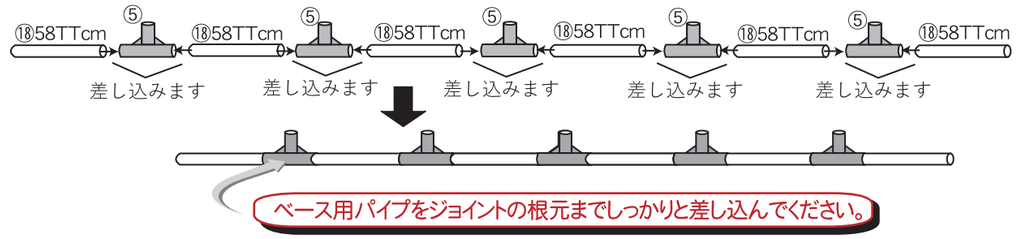

(3)先に組み立てた各パイプをパイプジョイントで組み立てます。

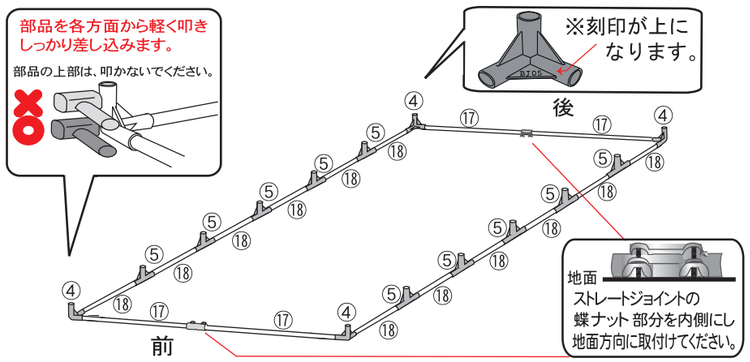

(4)脚用パイプをパイプジョイントに差し込みます。

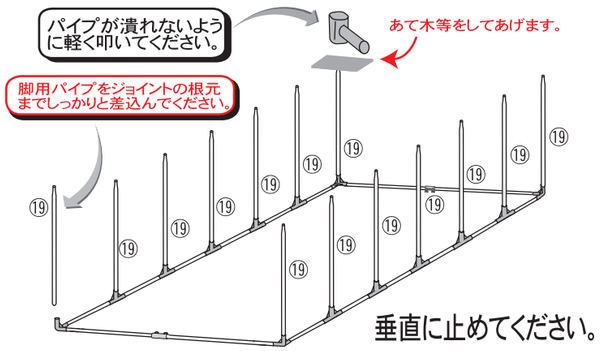

(5)アーチ用パイプを差し込みます

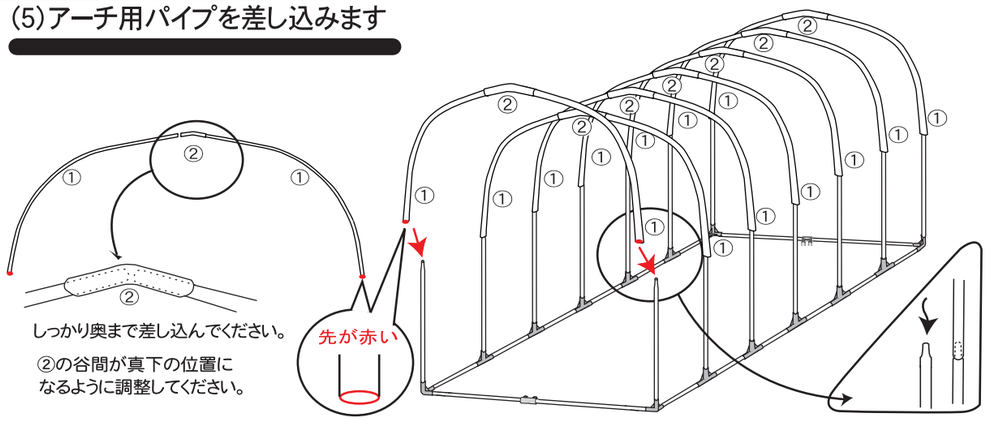

(6)横通し用パイプを3本、組み立てます。

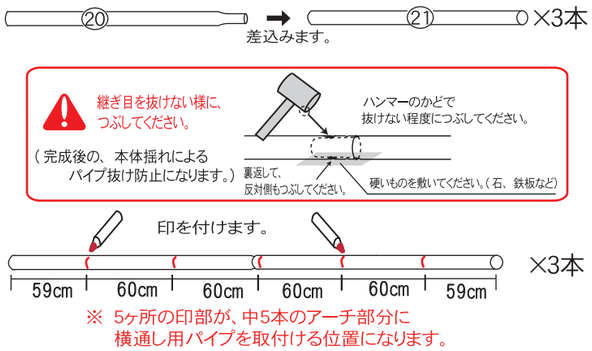

※ 5ヶ所の印部が、中5本のアーチ部分に横通し用パイプを取付ける位置になります。

(7)横通しパイプを各部材で取付けていきます。

天井の横通しパイプ
⑧の取り付け方

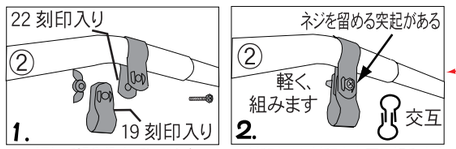

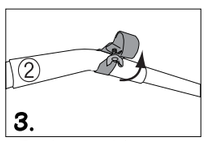

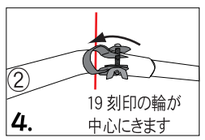

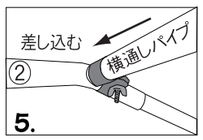

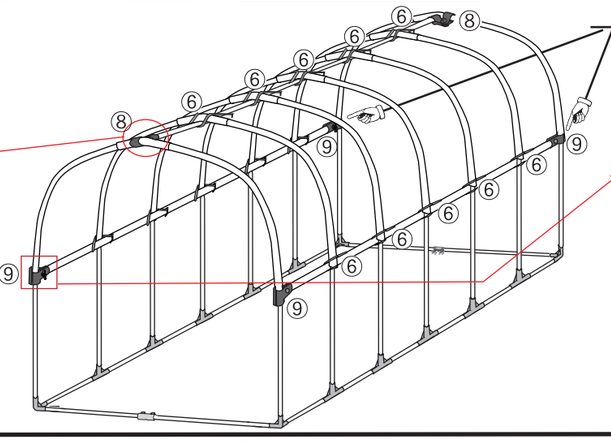

横通しパイプの取付け位置は、脚用パイプとアーチ用パイプの繋ぎ目になります。

⑨の取付け方（ハウスの内側から取付けます）

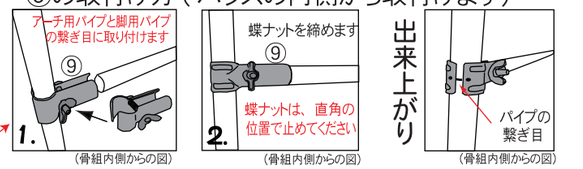

⑥の取付け方（ハウスの内側から取付けます）

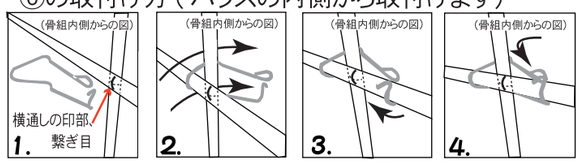

取付け位置は、5ヶ所の印部＆アーチ用パイプと脚用パイプの繋ぎ目

(8)後中間パイプを取付けます。

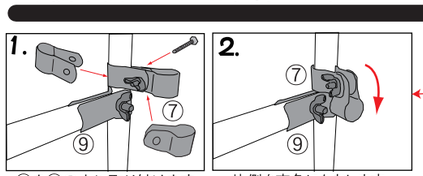

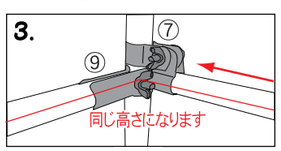

反対側も同様に取付けてください。

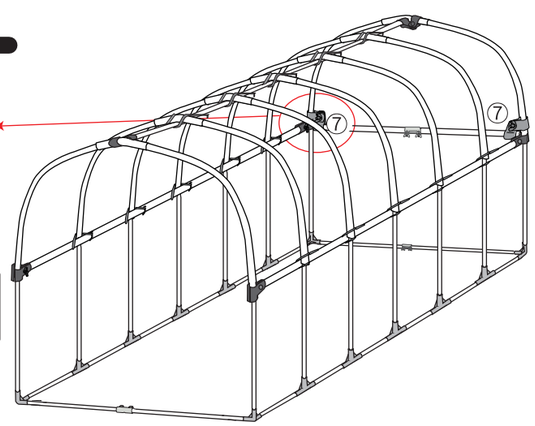

(9)棲面縦通し用パイプを取付けます。

⑲脚用パイプ 130TS を、⑨で取付け、㉔を差し込み、⑦でアーチパイプに取付けていきます。

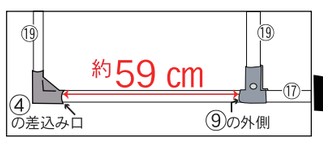

※④の差込み口から、約 59cmの位置に⑨の外側がくるように取付けます。

＊蝶ナットは、ハウス内側になります＊

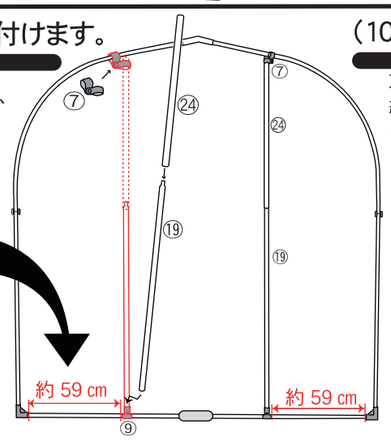

(10)棲面横通し用パイプを取付けます。

取付けた 2 本の棲面縦パイプ間内寸が約83cmを確認（調整）してください。

㉒は、ベースパイプ上から約 164cmの間隔を空け、⑨で取付けてください。

㉓は、⑲㉔ のツナギ目を、⑨で、アーチパイプには、⑦で取付けます。

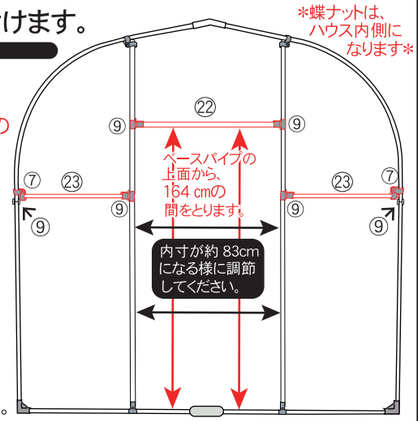

(11)扉を組立て、取付けます。

⑩の
取付け方

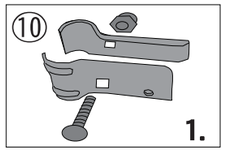

袋ナットが、
ハウス内部に
くる様に、
組立てます。

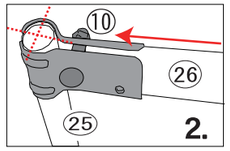

㉕の切り口と、
⑩の取付け位置
を合わせます。

㉖ をしっかり差し込みます。

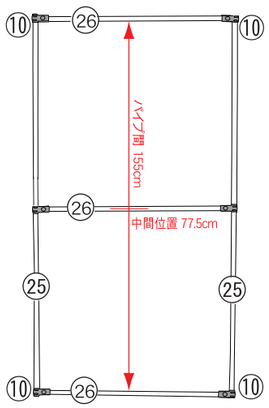

㉗を各長さに切りそろえて、ビニールに張りを持たせながら留めていきます。

⚠ お気をつけください

- ㉗は、金ノコ、ノコギリ等で切ってください。カッターなどで、無理に切ろうとしますと、非常に危険です。
- ㉗は、はずれにくい様にきつくなっています。㉗の取付けは、片側から押さえ込む様に取付けていきます。
- ㉗は、なるべく一回で取付けてください。何回も付け直すと、ビニールが破れる恐れがあります。

長めに、取付けます。

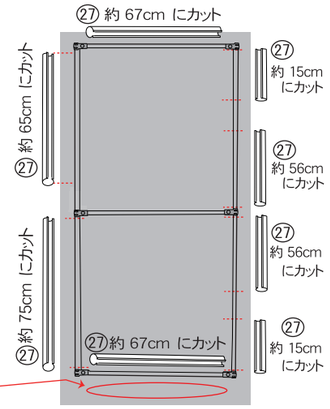

⑪掛け金の取付け方

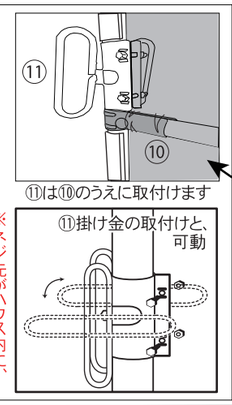

※ネジ先がハウス内に、くるように取付けます

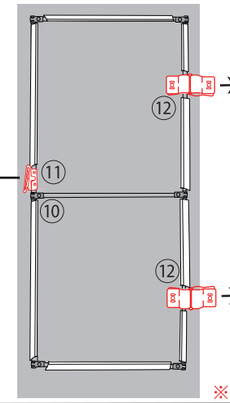

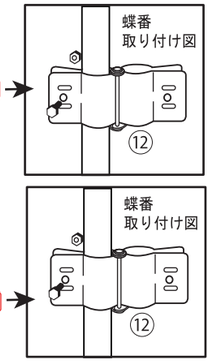

（外側から見た図）

※ネジの先がハウス内に、くるように取付けます

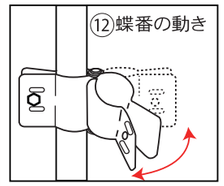

＊ハウスの扉の開きは外側＊

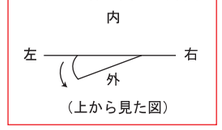

扉回りの隙間のバランスを調整し、取付けます。

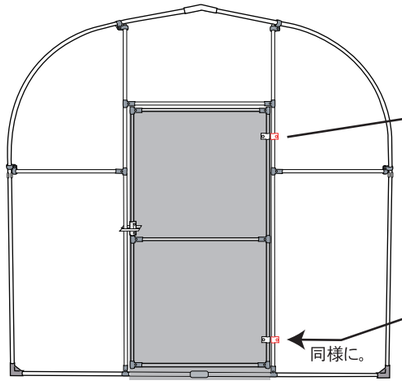

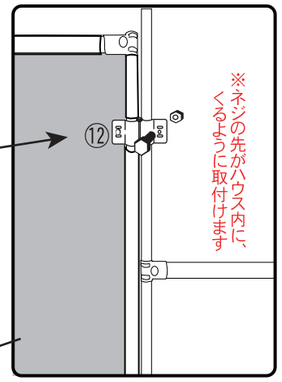

（外側から見た図）

骨組完成

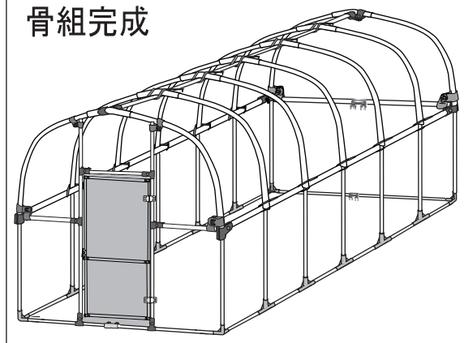

扉一式を取付後、開閉がスムーズに出来るか、確認してください。

ボルトのネジ部蝶ナットなど、突起部がハウスの内側にくる様に取付けます。

(12) ⑮側幕ビニールを張ります。

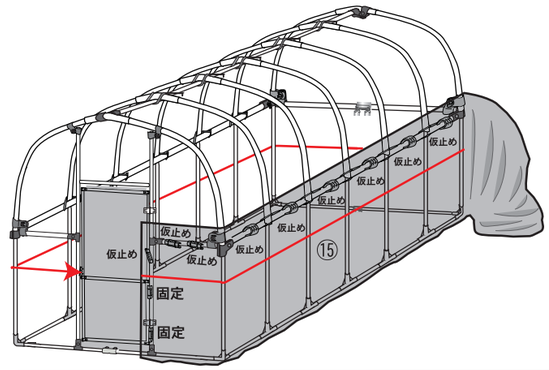

骨組を⑮で囲うように張っていきます。
⑬で固定、仮止め（天幕ビニールを張った後、固定するため）していきます。

⑬の取付け方
片側から押し込んでいきます。

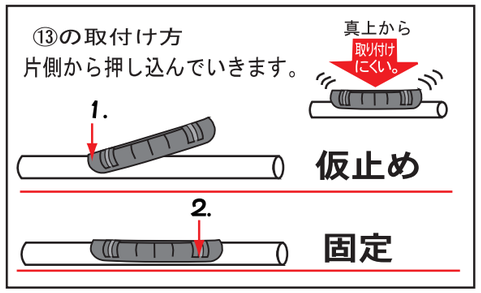

(13) 天幕ビニールを張っていきます。

⑬を 22 個使用。

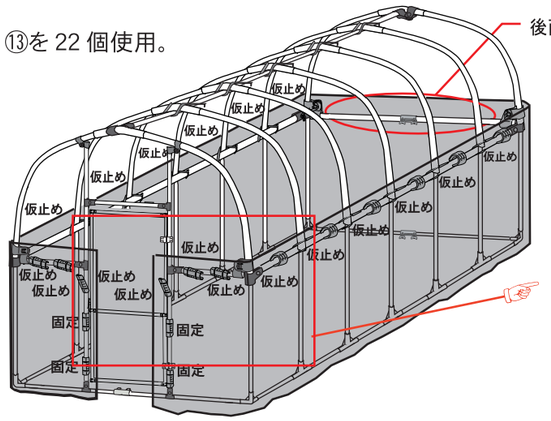

後面は、まだ取付けません。

⑬の取り付け目安

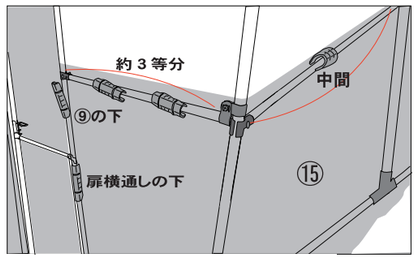

反対側も同様に⑬を取付けてください。

⑭を広げて被せていきます。

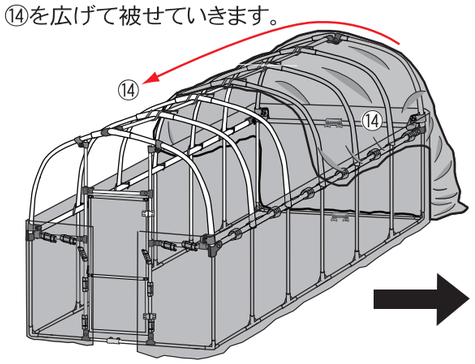

⑭を前後、左右均等になるように調整します。

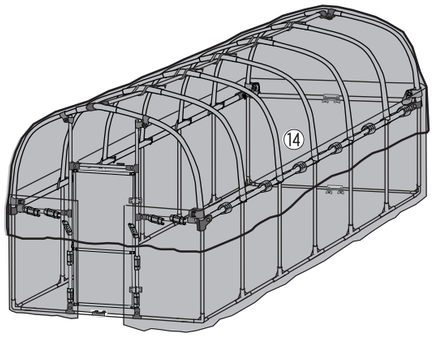

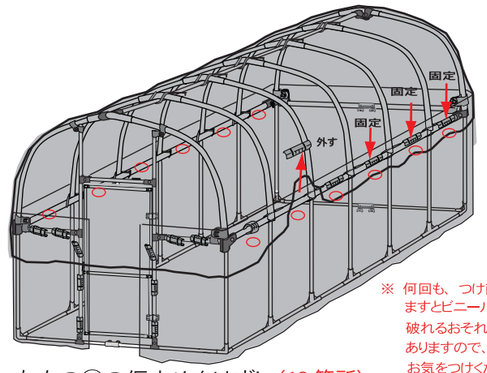

※ 何回も、つけ直しますとビニールが破れるおそれがありますので、お気をつけください。

左右の⑬の仮止めをはずし（12 箇所）
天幕ビニールと側幕ビニールの上から、固定します。

後部の天幕ビニールと、側幕ビニールを⑬で固定していきます。（4 箇所）

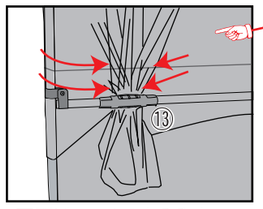

天幕ビニールのたるみをまとめ、⑬で側幕ビニールも、重ね止めてください。

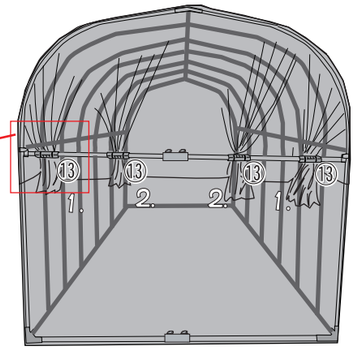

両側から、まとめ止めしていきます。

前部の天幕ビニールと、側幕ビニールを⑬で固定していきます。（6 箇所追加）

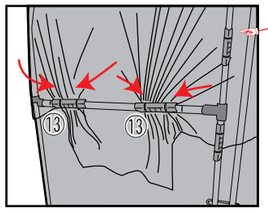

天幕ビニールのたるみをまとめ、⑬で側幕ビニールも、重ね止めてください。

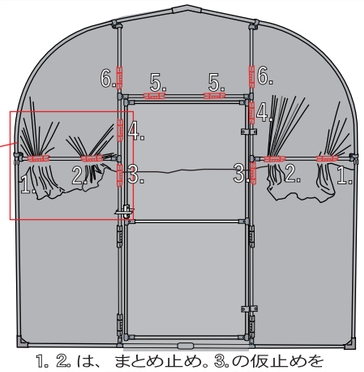

1. 2. は、まとめ止め。3. の仮止めをはずし、天幕ビニールと側幕ビニールを固定します。
⑬で4. 5. 6. に固定していきます。

(14) 余分なビニールをカットします。

扉、扉周りは、開閉の邪魔にならない程度に切りそろえてください。

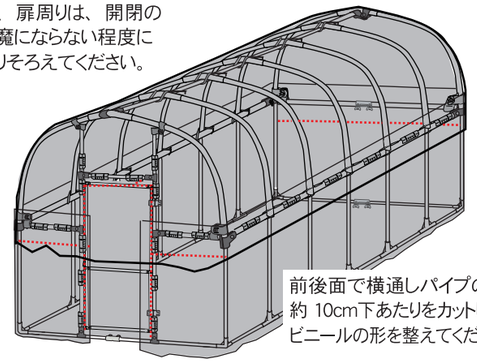

前後面で横通しパイプの約 10cm下あたりをカットしてビニールの形を整えてください。

設置場所に ㉘で 8 箇所、
固定してください。

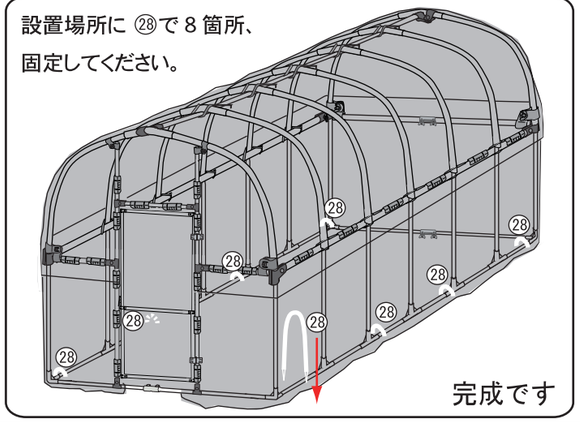

完成です