



埋込車庫セダン用 3056USB

■モデル車は
トヨタ・セルシオ

生地 JANコード
SB 4984665180818

間口A	間口B	間口C	奥行	高さA	高さB	アーチ本数	パイプ径
3.0m	2.82m	2.0m	5.6m	2.35m	1.8m	8本	25.4mm



■モデル車は
トヨタ・カムリ

生地	JANコード
GR	4984665180801


埋込車庫セダン用 3056UGR

間口A	間口B	間口C	奥行	高さA	高さB	アーチ本数	パイプ径
3.0m	2.82m	2.0m	5.6m	2.35m	1.8m	8本	25.4mm

※この度は、南栄の車庫をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組み立てられる前に必ず、別紙(部材表裏面)の
『安全上の注意』をお読みになり、正しく使用して下さい。



2 横通しパイプを継ぎ、印を付ける。

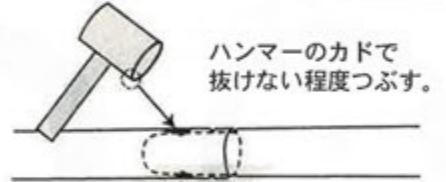

3 脚用パイプに、印を付ける。





全ての継ぎ目を抜けない様につぶして下さい。(完成後、風などの揺れで、抜ける事が有ります。)


4 設置場所に横通しパイプを置き、四隅に脚用パイプを建てる。

【注】突き棒等で穴を掘る


横通しパイプを置けば、奥行きが正確に出ます。

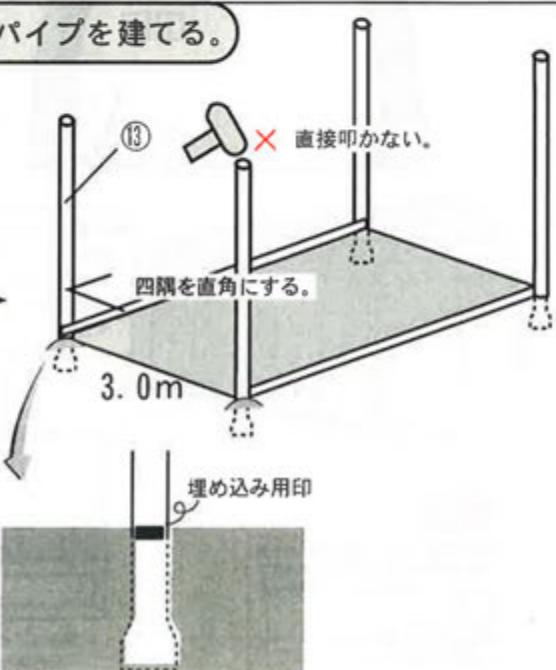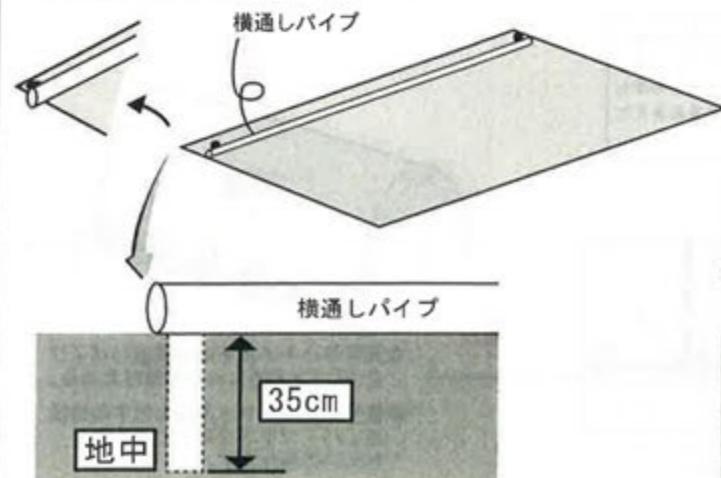


5 残りの脚用パイプを建てる。

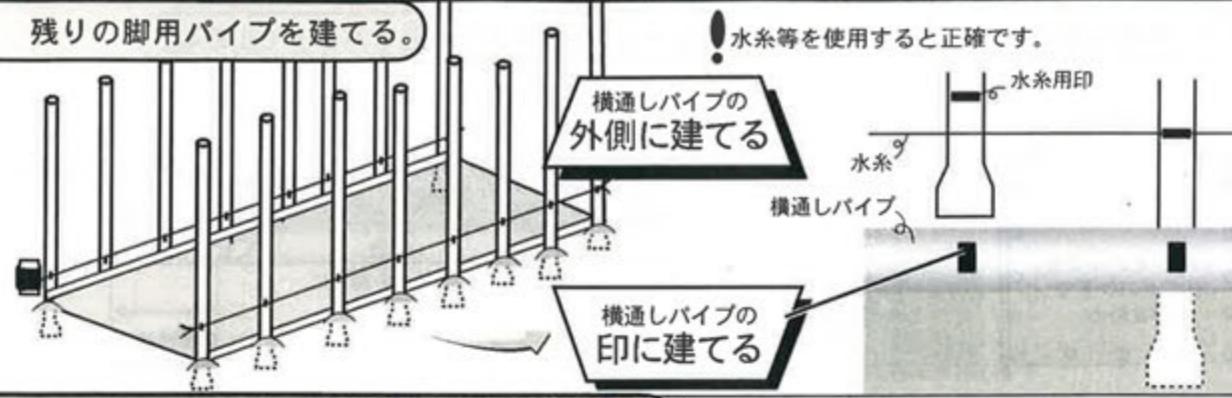

水糸等を使用すると正確です。




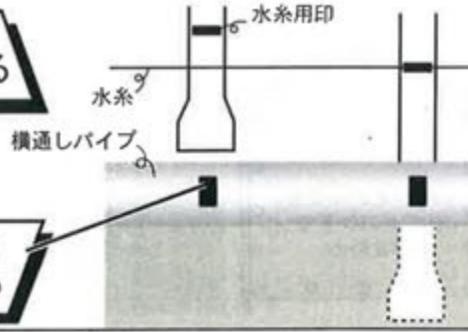


6 アーチ用パイプを組み、脚パイプに差し込む。

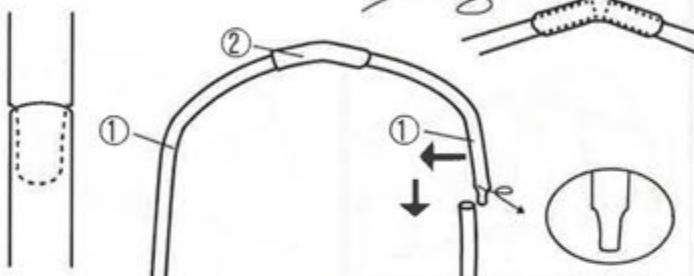


7 横通しパイプを内側に取り付ける。


中央付近から取り付けると作業がしやすいです。

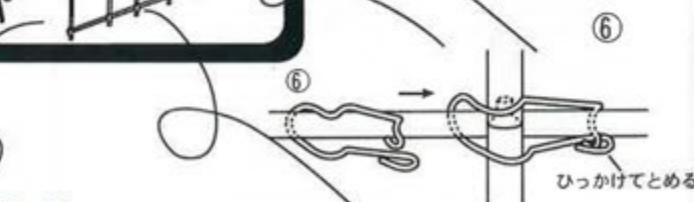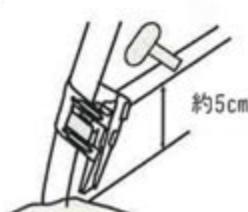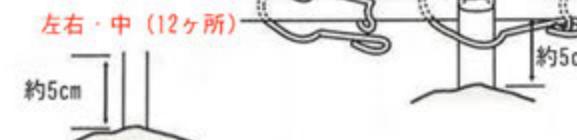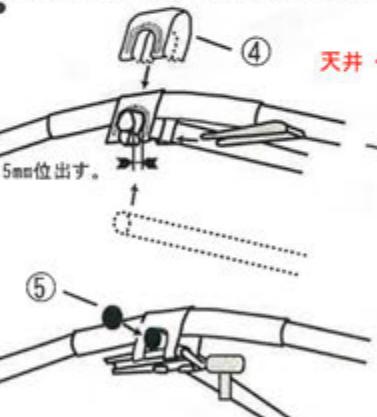





8 後幕を張る。

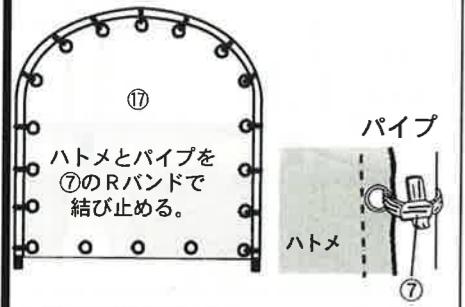



9 U字クイとプラ杭を打ち込みRバンドで止める。

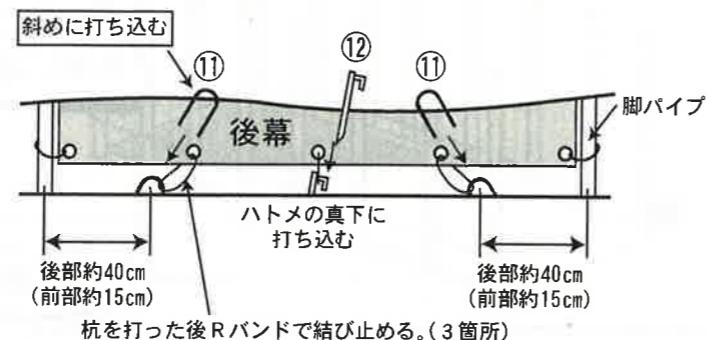

10 前幕を張る。

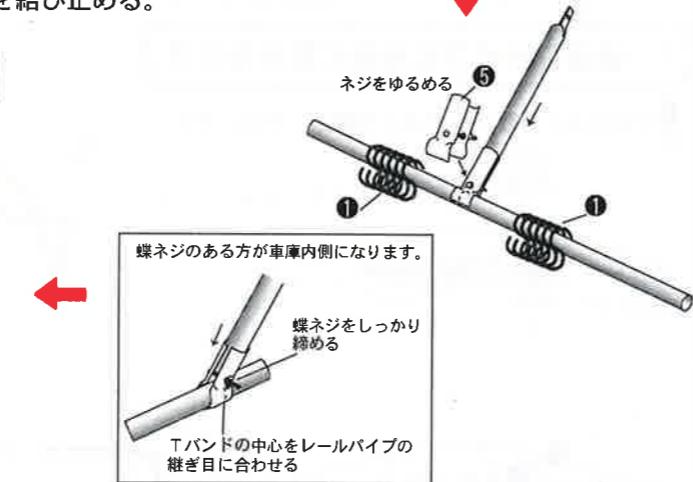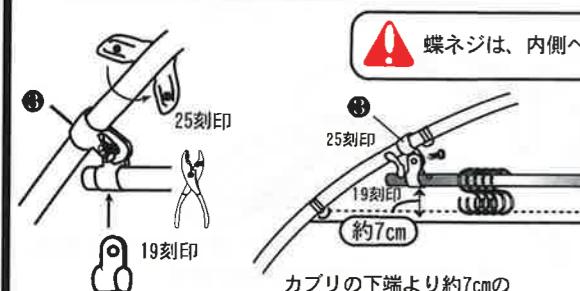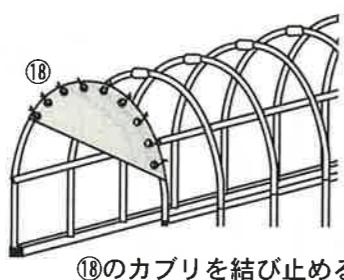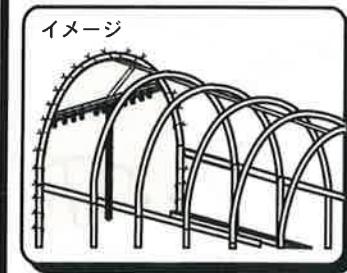


ボルトが車庫の内側になるように!

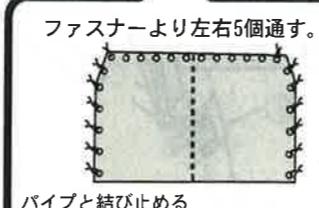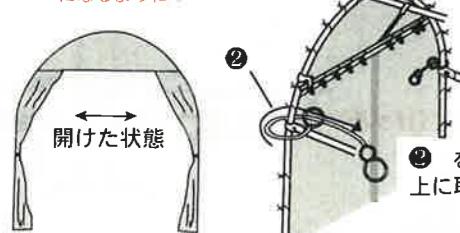


11 天幕を広げる。

袋から取り出してそのまま展開すると、天幕は張れません。


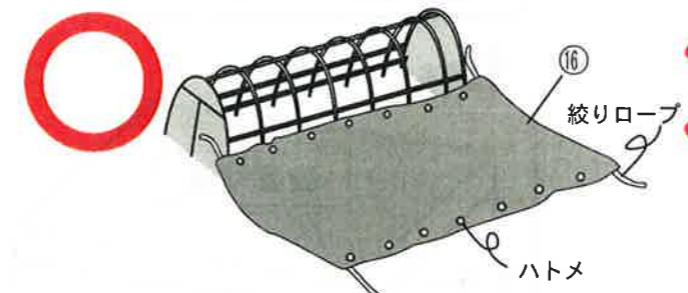


- 【注】
- シートを引きずらない。
- 周辺を整理して、キズがつかないようにする。
- 風の強いときは作業しない。

ハトメが前後にきている

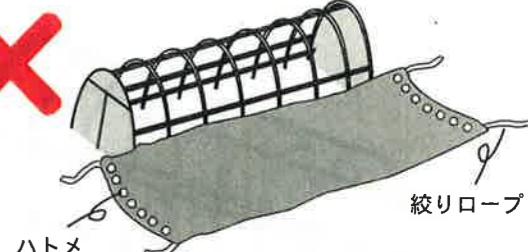



12 天幕を被せ杭を打ち、ロープを仮止めする。

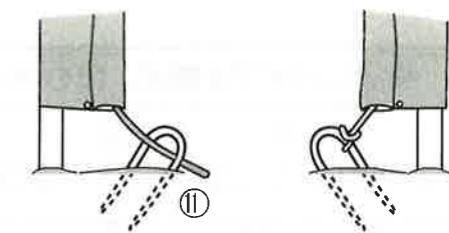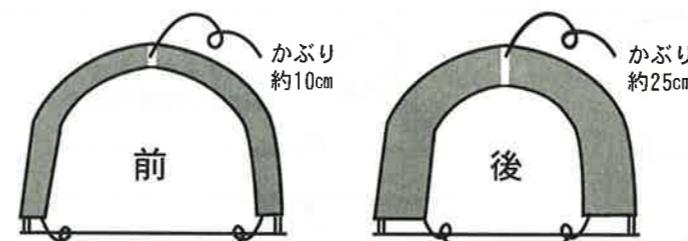

13 天幕を絞り、張る。

前後のかぶり・左右すき間を確認しながら

1. 片方の杭からロープを外し、ロープを引き上げる。
2. ロープを引き上げたまま、足を上下に動かしてロープを踏み込み絞る。
3. ピーンとロープを張ったら、しっかり杭に結び止める。
4. 片方の仮止めをしっかりと止め直す。
5. 対反側(前をしたら後)も同じ要領です。




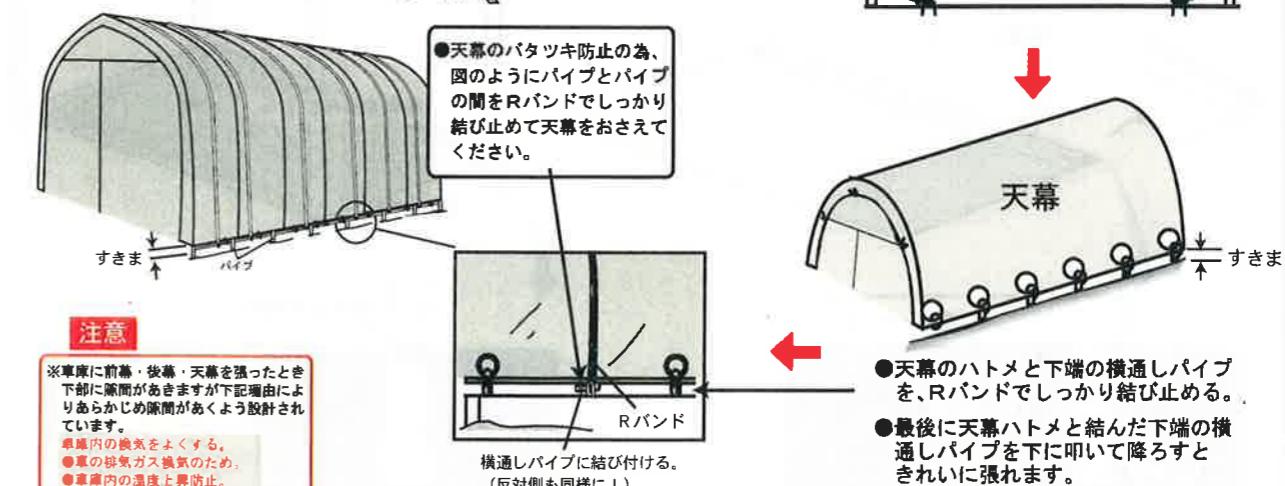
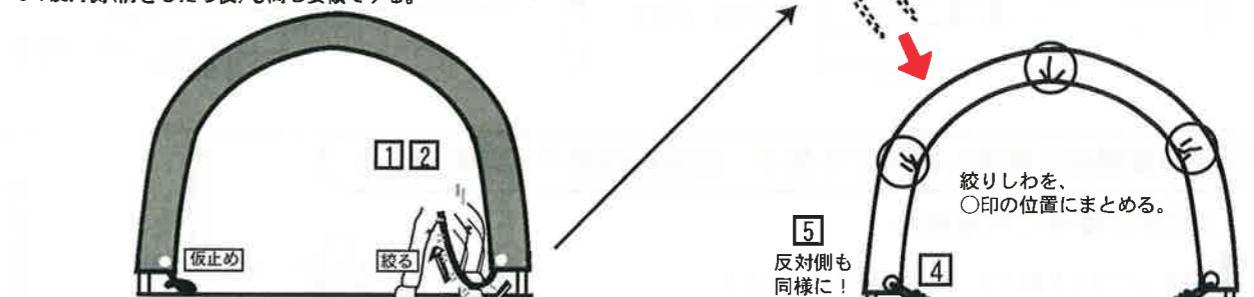


部材表

間口：約300cm

高さ：約230cm 入り口高さ（パイプまで）：約180cm

奥行：約560cm

No.	品名	数量	規格	形状	No.	品名	数量	規格	形状					
A ケース														
①	アーチ用パイプ	16	25×180 cm (S)	上  下	⑯	天幕	1	約 幅:620cm 長さ:600cm						
②	外ジョイント	8	28×18cm		⑰	後幕	1							
③	接面クロス	8	25×22		⑯・⑰・②・③・④・⑤ 同じ袋に入っています									
④	ビーコロス	2	28×22		⑯	前幕	1							
⑤	キャップ	2	22φ用		⑯	Sカン	10							
⑥	フックバンド	30	28×22 兼用 25×22		⑯	Sカン付きゴムロープ	2							
⑦	Rバンド	1	70M		⑯	ニュー ユニバーサル	2組	25×19						
⑧	レールパイプ	1	19×113 cm (S)		⑯	ニュー ユニバーサル	1	22						
⑨	レールパイプ	1	19×107cm		⑯	Tバンド	1	19×19						
⑩	ツカパイプ	1	19×38 cm (PH)		B ケース									
⑪	U字ケイ	4	10×24cm		C ケース									
⑫	プラ杭	1	30cm		⑬	脚用パイプ	16	25×180 cm (P)						
⑭	横通し用パイプ	15	22×146 cm (S)		⑮	横通し用パイプ	5	22×140cm						

必要工具を準備する。

革手
(作業)ハンマー
(部品取り付け)ポンチ又は
コンクリートクギ
(パイプ組立)プライヤー
(部品取り付け)突き棒等
(作業)水糸等
(作業)マジック
(パイプ取付け用)カッター
(バンドカット)組立
(作業)

写真は前幕を開けた状態です。

※シートは張り替え用があります、販売店にお問い合わせ下さい。

※シートに、機種名記入シールが貼付してあります。

張り替え幕等、お問い合わせの際、機種名が必要となりますので、すぐ確認できるように剥がさずに使用して下さい。

※組み立てについてのお問い合わせ先（説明書を手元にお持ち下さい）

製造発売元 南栄工業株式会社 〒885-0004 宮崎県都城市北町5025

TEL 0986-38-0111

受け付け時間（土・日・祝日以外） AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

安全上のご注意

保存版

この商品を安全に正しく使用していただく為に、組み立てられる前にこの『安全上のご注意』を良くお読みの上、十分に理解していただき正しくお使いください。

※お読みになった後は、必ず保管してください。

■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

■表示の意味は、次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が重傷を負ったり物的損害の発生が、想定される内容を示します。



警告

◇次の場所には、設置しないでください（崩壊の危険性）

- 風当たりが強い場所 ○特に地盤の弱い場所
- 雪がまとまって落ちる恐れがある場所
- 雪が吹溜まりになる場所 ○焼却炉等、火気の付近

◇風の強い時、あるいは強風が予想される時は、全てのシートを取り外してください。（車庫が風に飛ばされて、思わぬ災害のもとになります。）

◇積雪時には、非常に危険ですので絶対に入らないでください。

※（特に子供さんには、指導してください。）

◇積雪時には随時除雪作業を行ってください。

◇製品に、火気等を近づけないでください。（火災の原因になります。）

◇天候の悪い日は、組み立て作業・補修作業をしないでください。（災害のもとになります。）

◇ベース部を完全に固定した後、シートを張ってください。

◆いずれの作業時も、安全を確認してください。

強風時は、シートを横にまとめてロープ等で止める。



まとまつた雪が落ちる場所、風当たりが強い場所には設置しないでください。



積雪時は、危険ですので中に入らないでください。




注意

◇設置場所によっては、付属の固定杭では不十分の場合がありますので、別途補強を行ってください。

※施工例（イラスト）

◇車庫内で暖気運転をされる場合は、前後幕付きの場合は前幕を開けるなどして換気を十分行い、マフラーがシートに近づき過ぎないように十分注意してください。

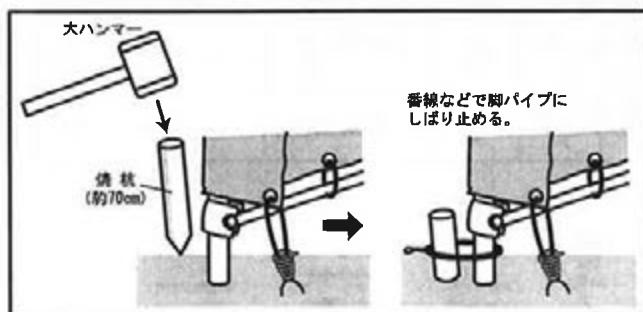

◇パイプ等に物を掛けたり、ぶらさがらないでください。（破損・けがの原因になります。）

※（特に子供さんには、指導してください。）

◇前後幕付きの場合車両出入り時以外は、ファスナーを完全に閉めてください。

（風により車両に、ファスナー及びシートがあたり、キズを付ける可能性があります。）

◇シートの破れ及び、パイプのつぶれ等のある時は、予想出来ない危険を伴う事がありますので気付いた時点でお買い上げいただきました販売店で、破損部材を買い換えてください。

◆いずれの作業時も、安全を確認してください。