

# 678M型-MG(FR)

## 普通小型車用 埋め込み式

モデル車は [ホンダ・ドマーニ]



## 678M型-MG(FR)

骨組+天幕+前幕+後幕

サイズ	(W)270×(D)480×(H)200cm
●カラー:モスグリーン●重量:40kg●個口:2●アーチ本数:6本●パイプ直径φ:25mm	

※組み立て前に必ず、『安全上のご注意』(別紙)をお読み下さい。

# 678M型

〈09,04〉

## 組立説明書

間口約2.7 奥行4.8 高さ約2.0  
A・Bケースで一棟分です。


※組立前にケース内容を確認して下さい。

No.	品名	数量	規格	形状	No.	品名	数量	規格	形状
A ケース					天幕ケース				
①	アーチ用パイプ	12本	25×160cm (S)	上 下	⑩	天幕	1枚	約幅 5.2m 約長さ 5.2m	
②	外ジョイント	6ヶ	径28 約18cm		⑪	前後幕	各1枚		前 後
③	稜面クロス	8ヶ	25×22		B ケース				
④・⑤ 同じ袋に入っています					⑫	脚用パイプ	12本	25×150cm (P)	
④	ピーククロス	2ヶ	28×22		⑬	横通し用パイプ	10本	22×166cm (S)	
⑤	キャップ	2ヶ	22φ用		⑭	横通し用パイプ	5本	22×160cm	
⑥	フックバンド	20ヶ	28×22 兼用 25×22		 <p>組立完成図</p>				
⑦	Rバンド	1巻	70m						
⑧	U字クイ	4本	10×24cm						
⑨	ブラ杭	1本	30cm						


### 1 横通し用パイプを準備する。(5組)

⑬と⑭を継ぎ、⑭に差し込む。(5組)

※ 継ぎ目をしっかり差し込み、中心を抜けない程度につぶす。  
その時、下に固いものを敷く。(5組・10ヶ所)

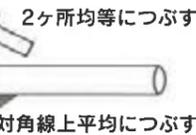


※ 組立手順 7 パイプ取付けの為、96cm間隔にマジック等で印を付ける。  
※ ダンボールケースの上ぶたにメジャーが印刷してありますので御使用下さい。

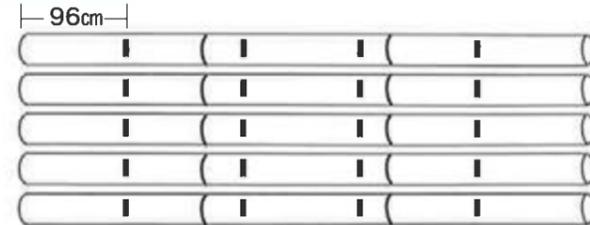

### 2 脚用パイプに印を付ける(12本)

図の様に⑫の脚パイプに、組み立て手順 4・5 作業の為、つぶしてある方から30cm(埋め込み位置) 50cm(水系位置)に、各々マジック等で印を付ける。


※ ダンボールケースの上ぶたにメジャーが印刷してありますので御使用下さい。

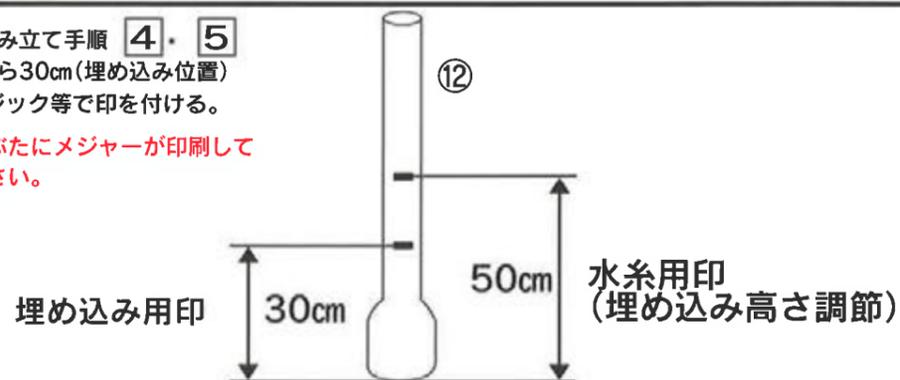


### 3 1で準備した横通しパイプを設置場所に置き、四隅に穴を掘る。

【注】四隅を直角にする ※上から見た図


【注】ボール等で穴を掘る

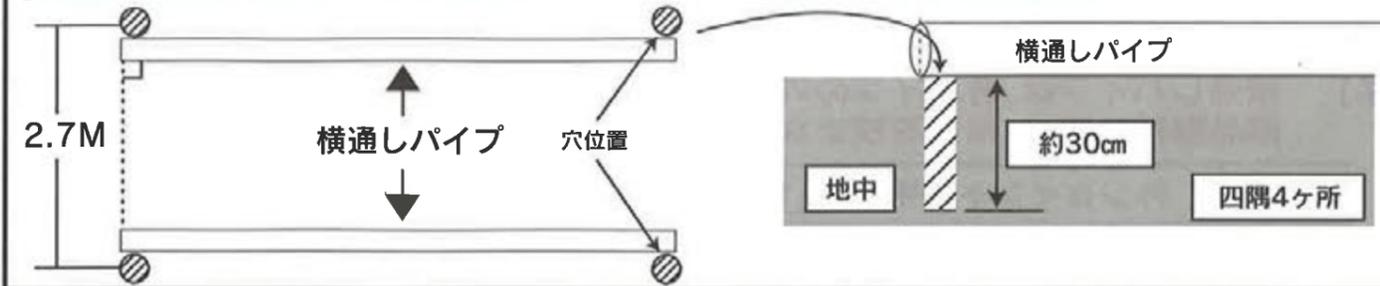


### 4 脚パイプを四隅に30cm埋め込み、水系を50cmの印に張る。

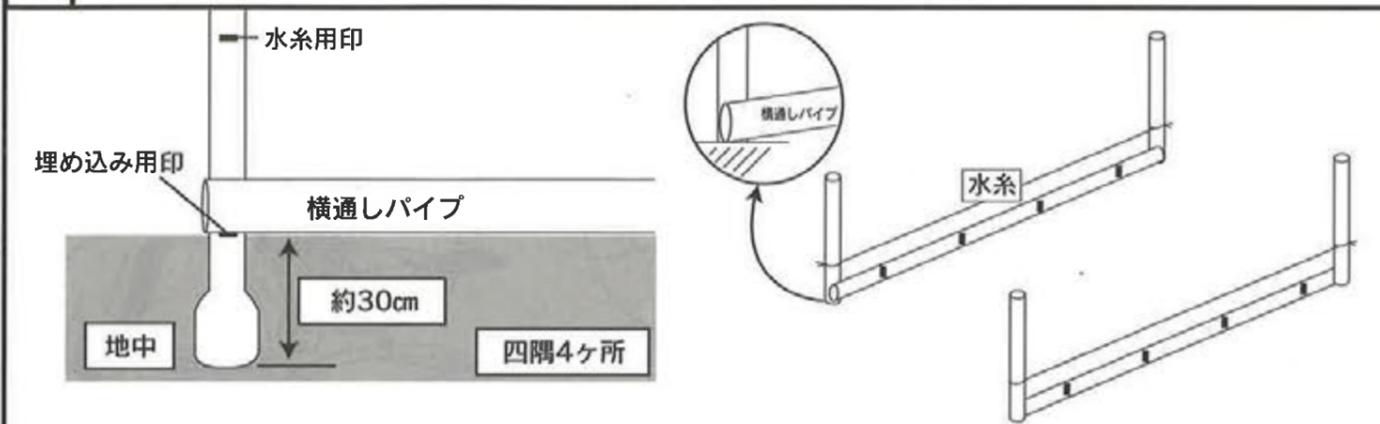

### 5 残りの脚パイプを埋める。(8本) 【注】横通しパイプの外側に建てる

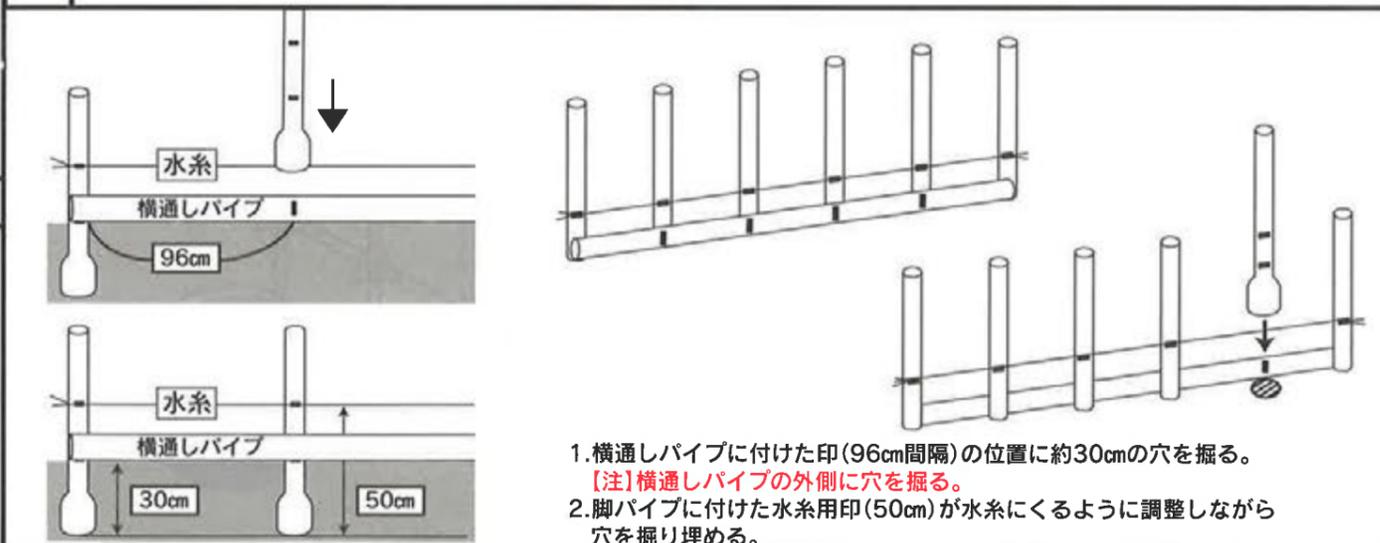

### 6 アーチ用パイプを組み、脚パイプに差し込む。(6組)

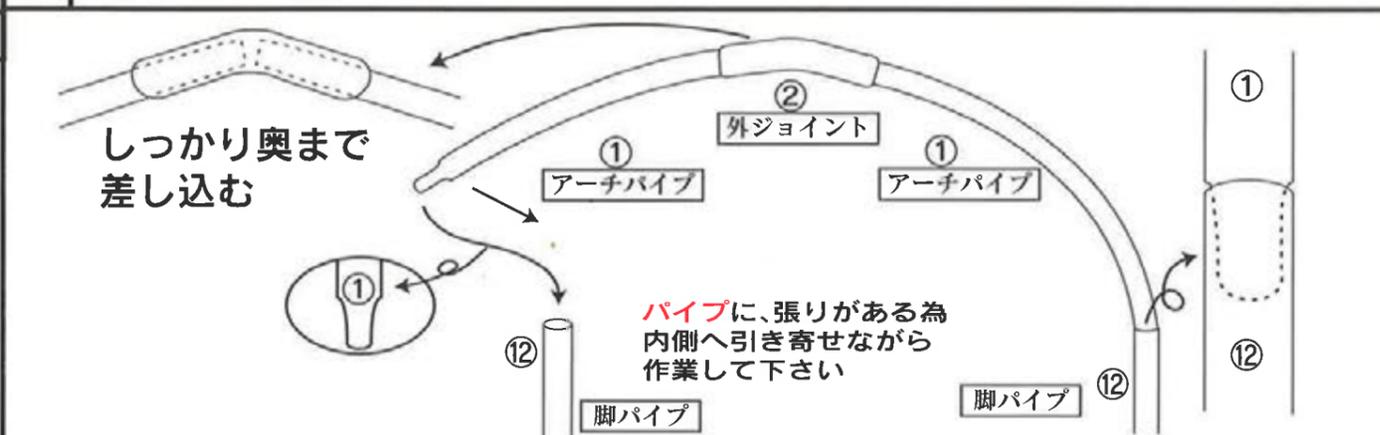

**7** **1**で準備した横通しパイプを取付ける。(内側に取付ける)




工具を用いてしっかり止める。

**【注】** 横通しパイプは、各パイプの内側へ印を合わせて取付ける。  
部品取付け時は、指先を挟まないよう注意して下さい。


天井1組 外ジョイントの中心に **1** で付けた印を合わせて取付ける。

左右2組 アーチ・脚パイプの継ぎ目に **1** で付けた印を合わせて取付ける。

左右2組 地面から5cm上げた位置に **1** で付けた印を合わせて取付ける。

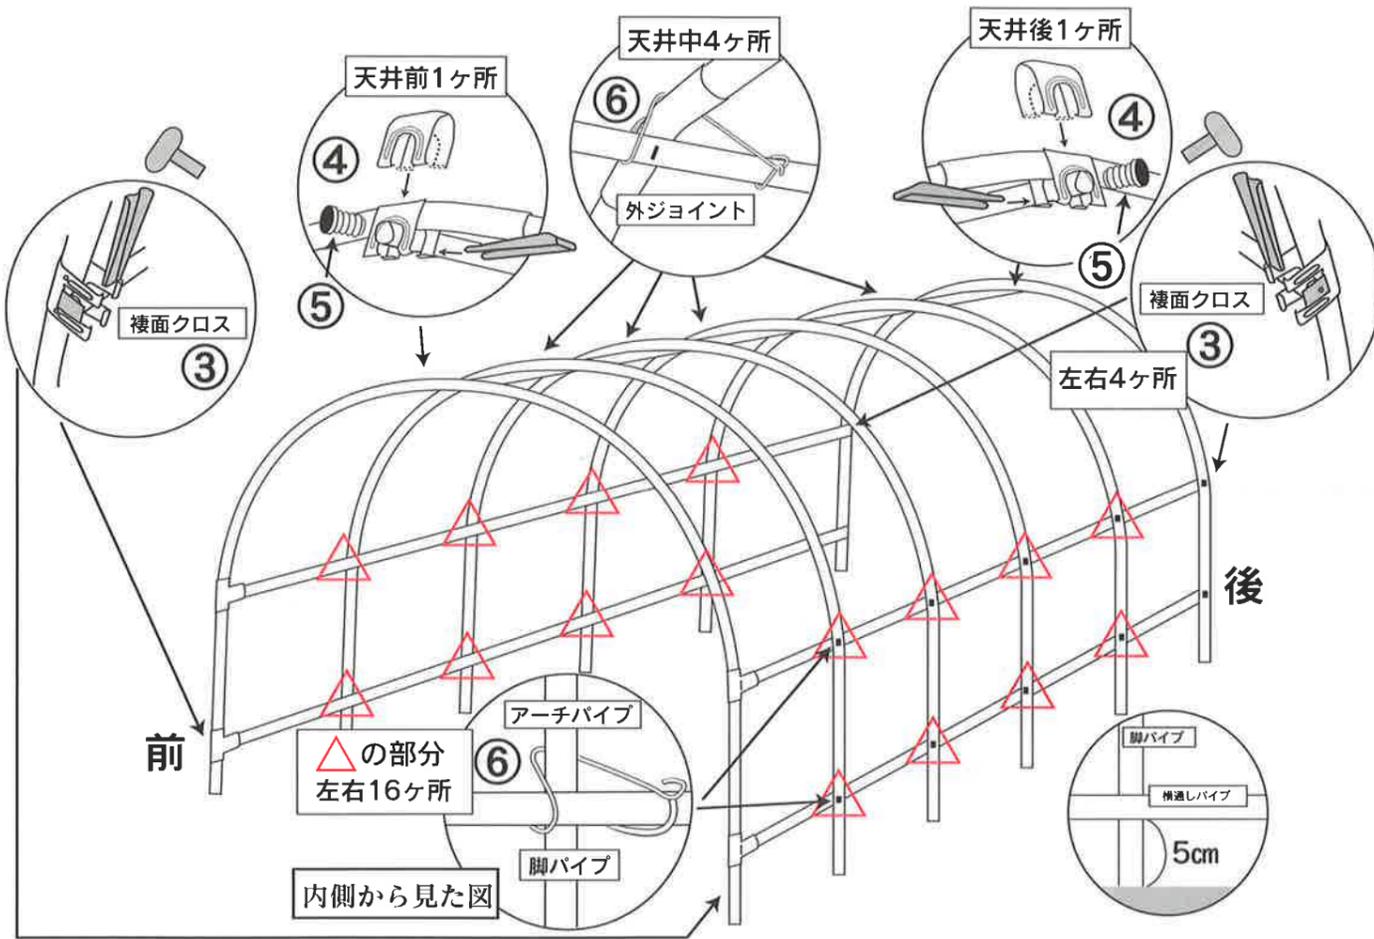


**8** 前後幕の取付け方

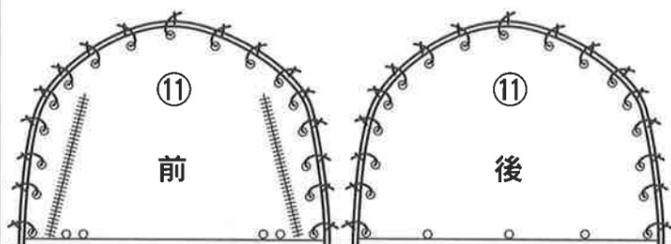

⑦のRバンドを20cm位にカットして、前後幕のハトメとパイプを結ぶ。

**9** U字クイとプラ杭を打ち込みRバンドで止める


※作業12で天幕ロープをU字杭筋に結びつける。

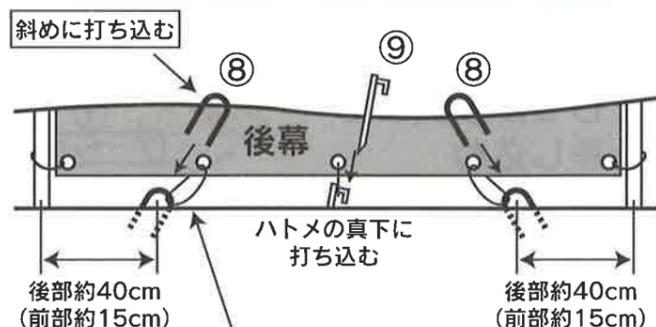

U字クイとプラ杭を打った後、ハトメにRバンドで結び止める。(3箇所)

**10** 天幕を広げ、向きを確認して骨組みにかぶせる

ハトメの位置が下図(○の<正解>)の様になっている事を必ず確認して、骨組みにかぶせて下さい。  
ハトメの位置を間違えて骨組みにかぶせると天幕は張れません。

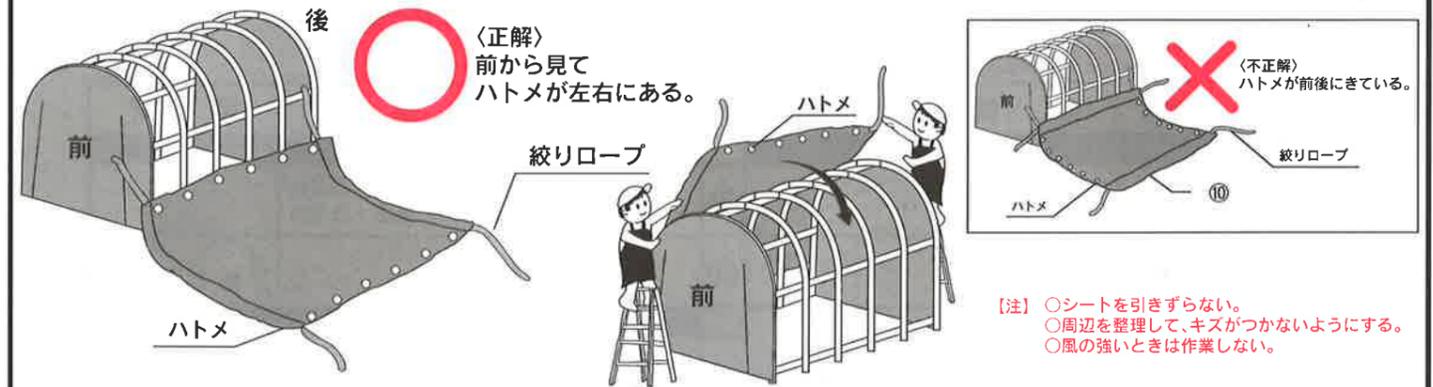

**【注】** ○シートを引きずらない。  
○周辺を整理して、キズがつかないようにする。  
○風の強いときは作業しない。

**11** 天幕を被せ、ロープを仮止めする。




**12** 天幕を絞り、張る。

前後のかぶり・左右すき間を確認しながら

1. 片方の杭からロープを外し、ロープを引き上げる。
2. ロープを引き上げたまま、足を上下に動かしてロープを踏み込み絞る。
3. ピーンとロープを張ったら、しっかり杭に結び止める。
4. 片方の仮止めをしっかりとめ直す。
5. 反対側(前をしたら後)も同じ要領でする。

**注意事項**  
後幕で裾を結びつけたU字杭に後側の天幕ロープは結び止める。

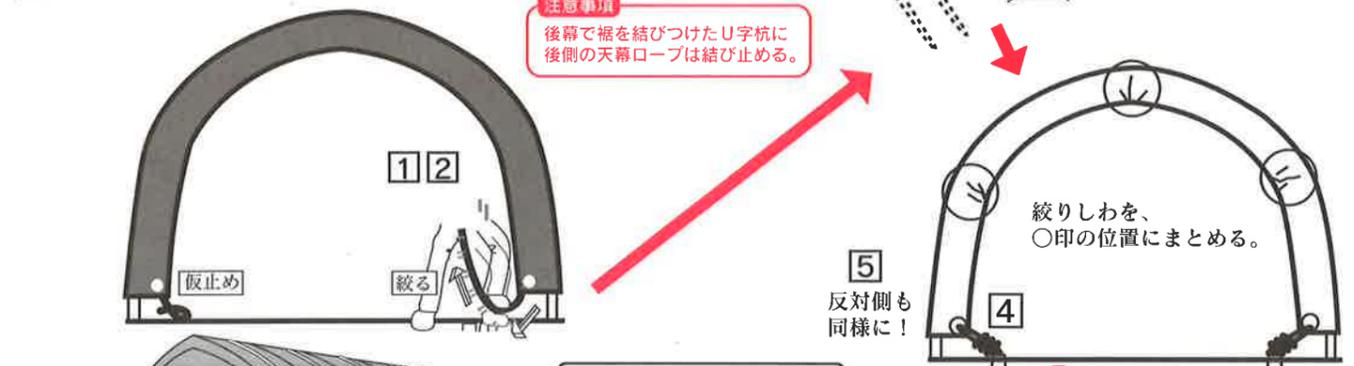


●天幕のバツキ防止の為、図のようにパイプとパイプの間をRバンドでしっかり結び止めて天幕をおさえてください。



**注意**

- ※車庫に前幕・後幕・天幕を張ったとき下部に隙間があきますが下記理由によりあらかじめ隙間があくよう設計されています。
- 車庫内の換気をよくする。
- 車の排気ガス換気のため。
- 車庫内の温度上昇防止。

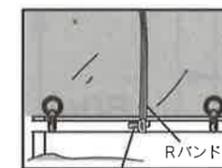

横通しパイプに結び付ける。(反対側も同様に！)

- 天幕のハトメと下端の横通しパイプを、Rバンドでしっかり結び止める。
- 最後に天幕ハトメと結んだ下端の横通しパイプを下に叩いて降ろすときれいに張れます。

