


# パイプ車庫 WP778型説明書

保存


\*組立ては順番に行って下さい。

【1309】



- ① ベースパイプ①, ②と間口パイプ③, ④でベース部を組立てる。  
・ベースパイプ①, ②をボルト・ナット⑦で組立てる。

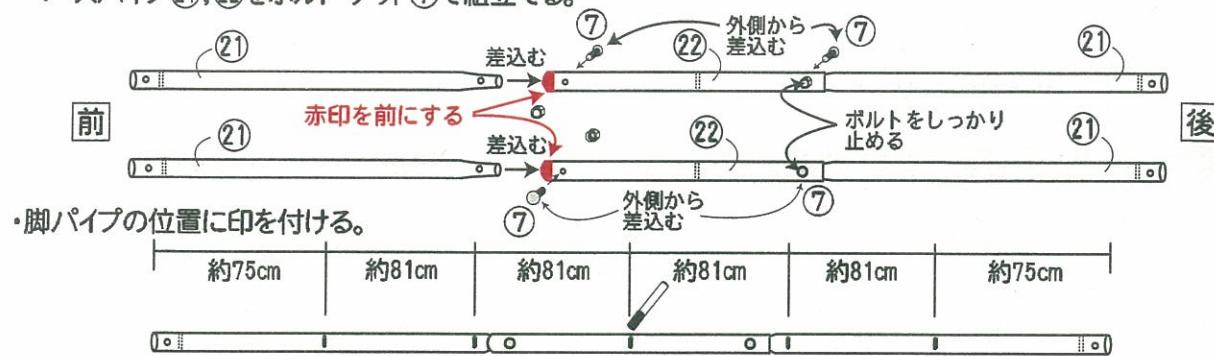



- ・間口パイプ③, ④をボルト・ナット⑨で組立てる。

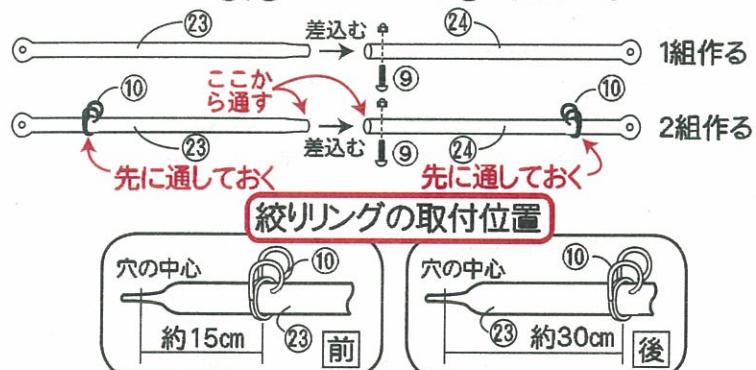


- ・パイプベースに組立てた前・中・後の間口パイプをボルトナット⑧でしっかりと止め、ベースパイプの両端に1ツ穴Tバンド⑪とボルトナット⑫で脚パイプ⑯をしっかりと止め。この時、鉄筋クイ⑯を●印位置に仮止めする。

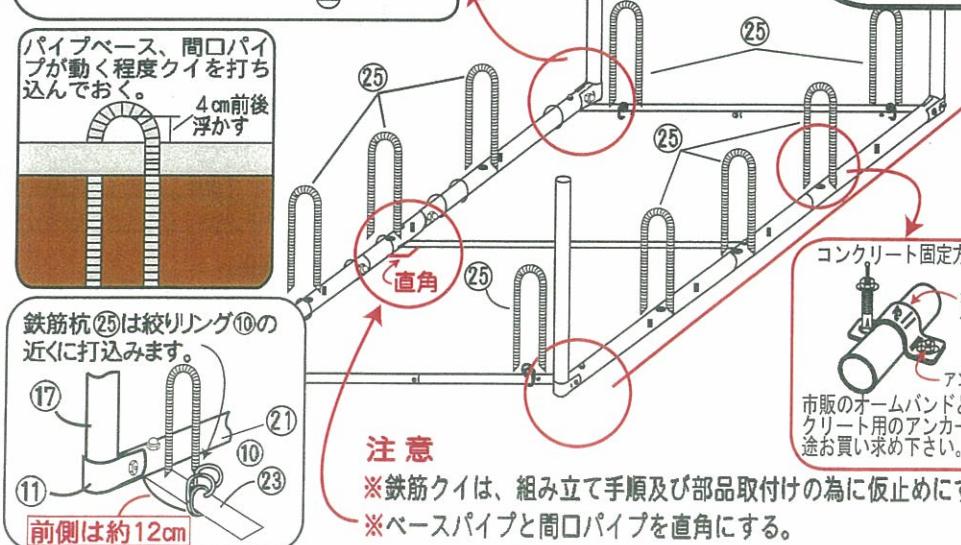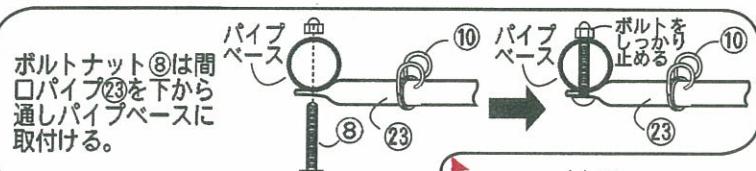


- ② 脚パイプ⑯をベースに取り付ける。

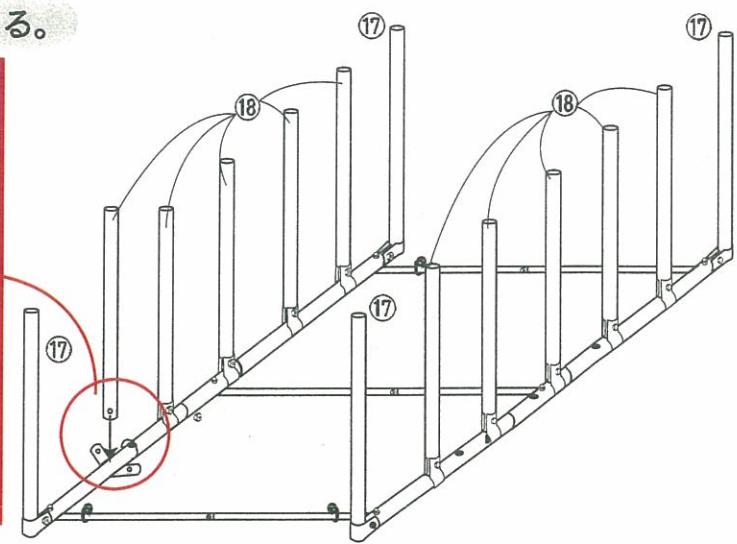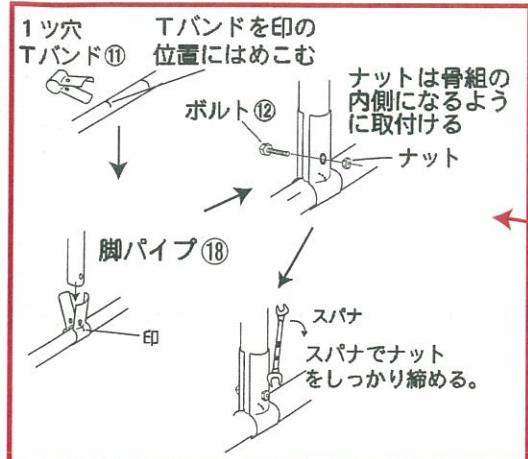

- ③ アーチパイプ①を脚パイプに取り付ける。

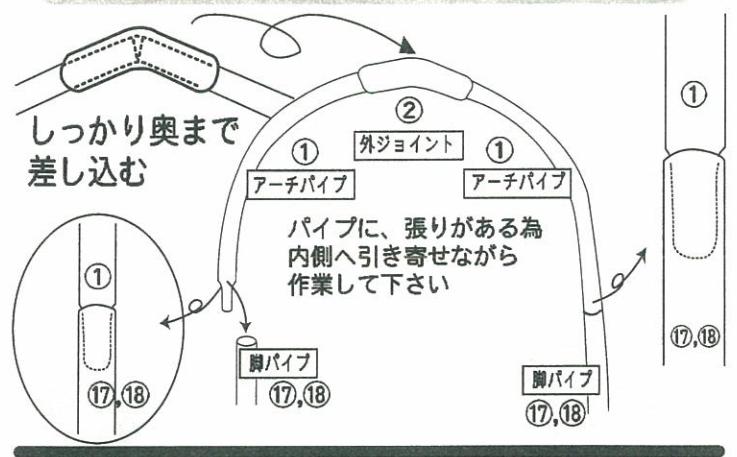


- ④ 横通しパイプ⑯, ⑰を組み骨組みに取り付ける。

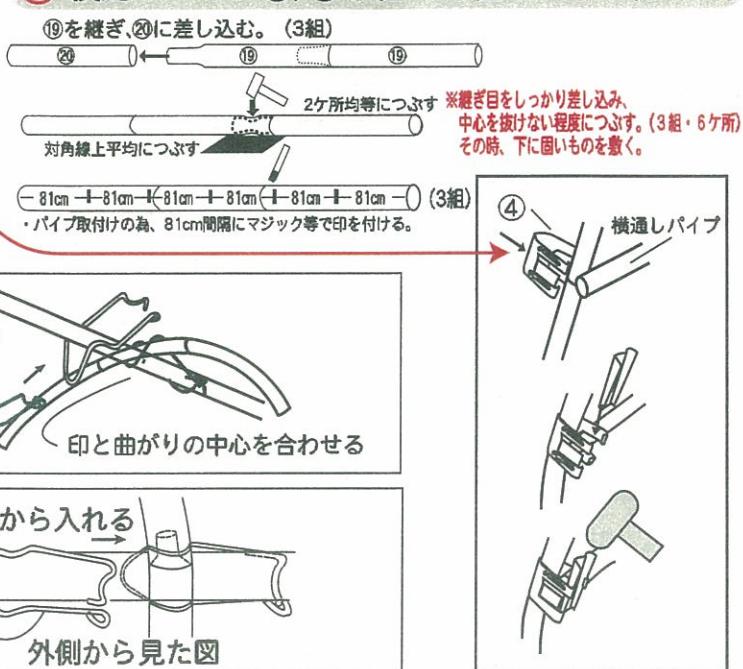


⑤ 前幕を取り付けるレールパイプを組立て前幕を張る。


⑯のRバンドを約20cmに数本カットして、  
⑯を結び止める。

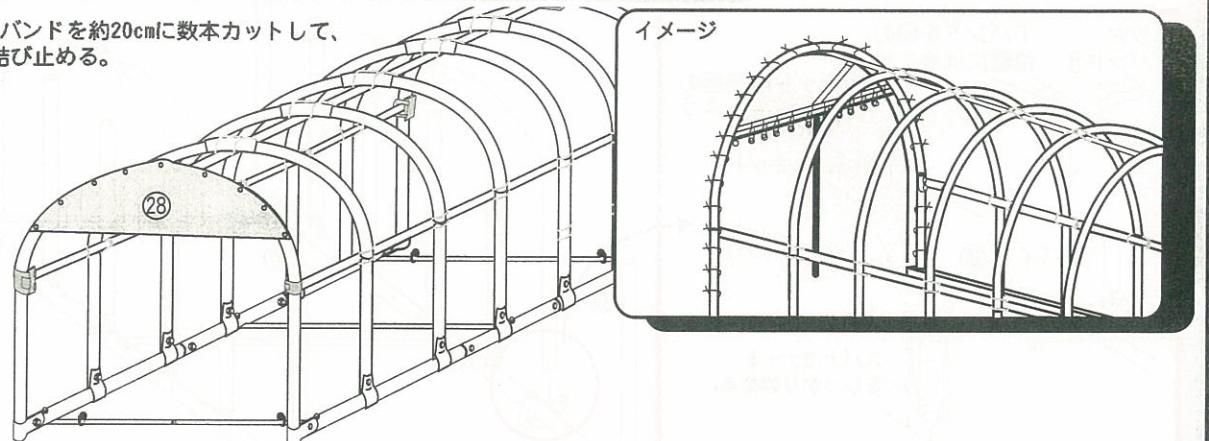


⑥ 後幕⑦を張る。

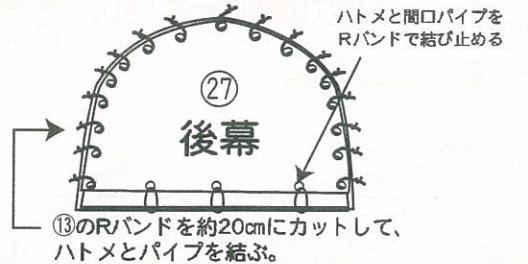




⑦ 天幕⑧を張る。

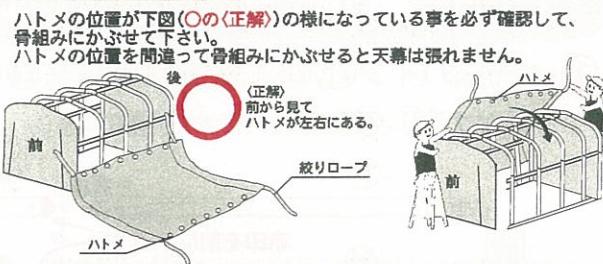

⑧ 前後のかぶりを決めて後を仮止めする。

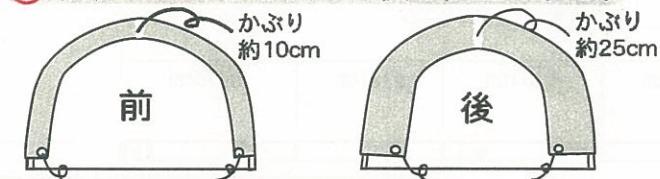

後の方をリングに仮止めする。

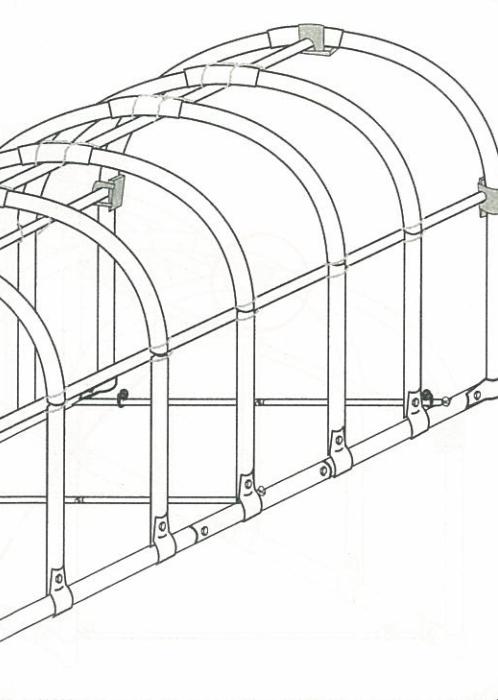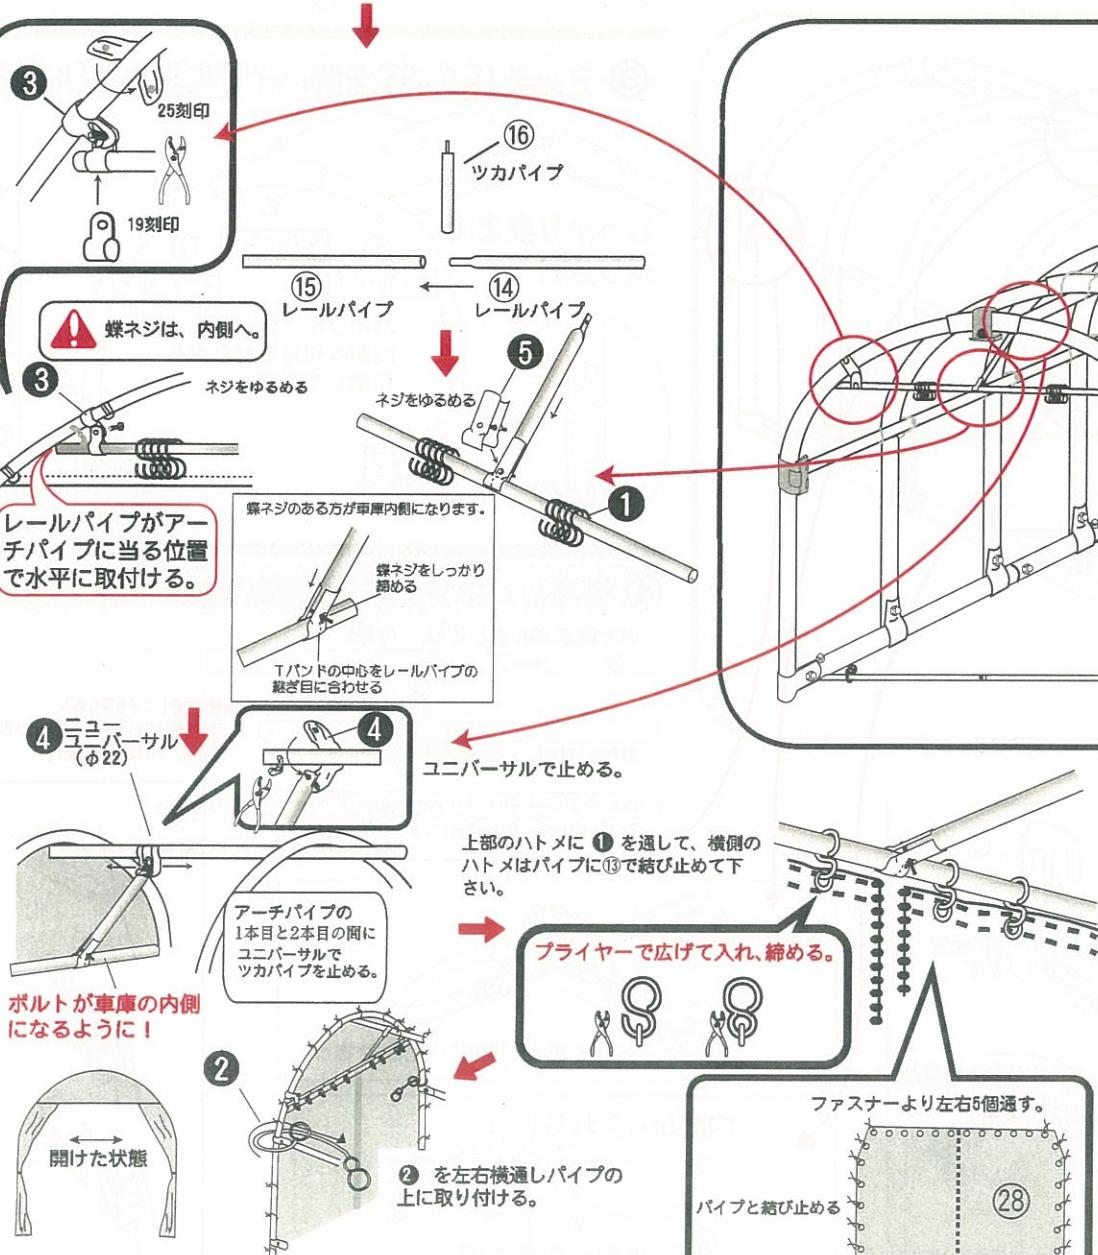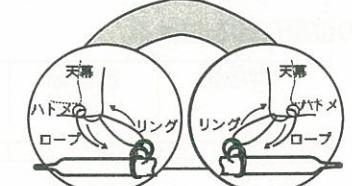

⑨ 天幕を絞り張る。

前後のかぶり・左右すき間を確認しながら

- ① 片方のリングからロープを外し、ロープを引き上げる。
- ② ロープを引き上げたまま、足を上下に動かしてロープを踏み込み絞る。
- ③ ピーンとロープを張ったら、しっかりとリングに結び止める。
- ④ 片方の仮止めをしっかりと止め直す。
- ⑤ 反対側（前をしたら後）も同じ要領です。

