

# 組立説明書 移動式トンネルセット BTO-9236

保存  
【1906】

※お買い上げありがとうございます。本商品をお組立てる前に、本書を一読していただき、手順、部材をご確認ください。

No	品名	数量	規格	形状	No	品名	数量	規格	形状
①	アーチ用パイプ	10	19.1×740mmATT		⑥	樹脂ジョイント	3	BJ28	
②	直管パイプ	14	19.1×870mmTT		⑦	防虫網	1	1mm目合 180cm×5m	
③	樹脂ジョイント	4	BJ05		⑧	ビニール	1	185cm×5m	
④	樹脂ジョイント	6	BJ09		⑨	パッカー	20	19φ	
⑤	樹脂ジョイント	2	BJ29		⑩	U字杭	4	10×240mm	

組立に必要な道具

ゴムハンマー  
樹脂ジョイントと  
パイプの差込みに


セットハンマー  
U字杭の  
打込みに

## 1 ベース部を組立てます。

- ②直管パイプ 19.1×870mm × 10本
- ③BJ05 × 4個
- ④BJ09 × 6個


・各ジョイントに、しっかり奥まで、②を差し込み、ベース部を組立てます。

※刻印が上になります。  
③BJ05

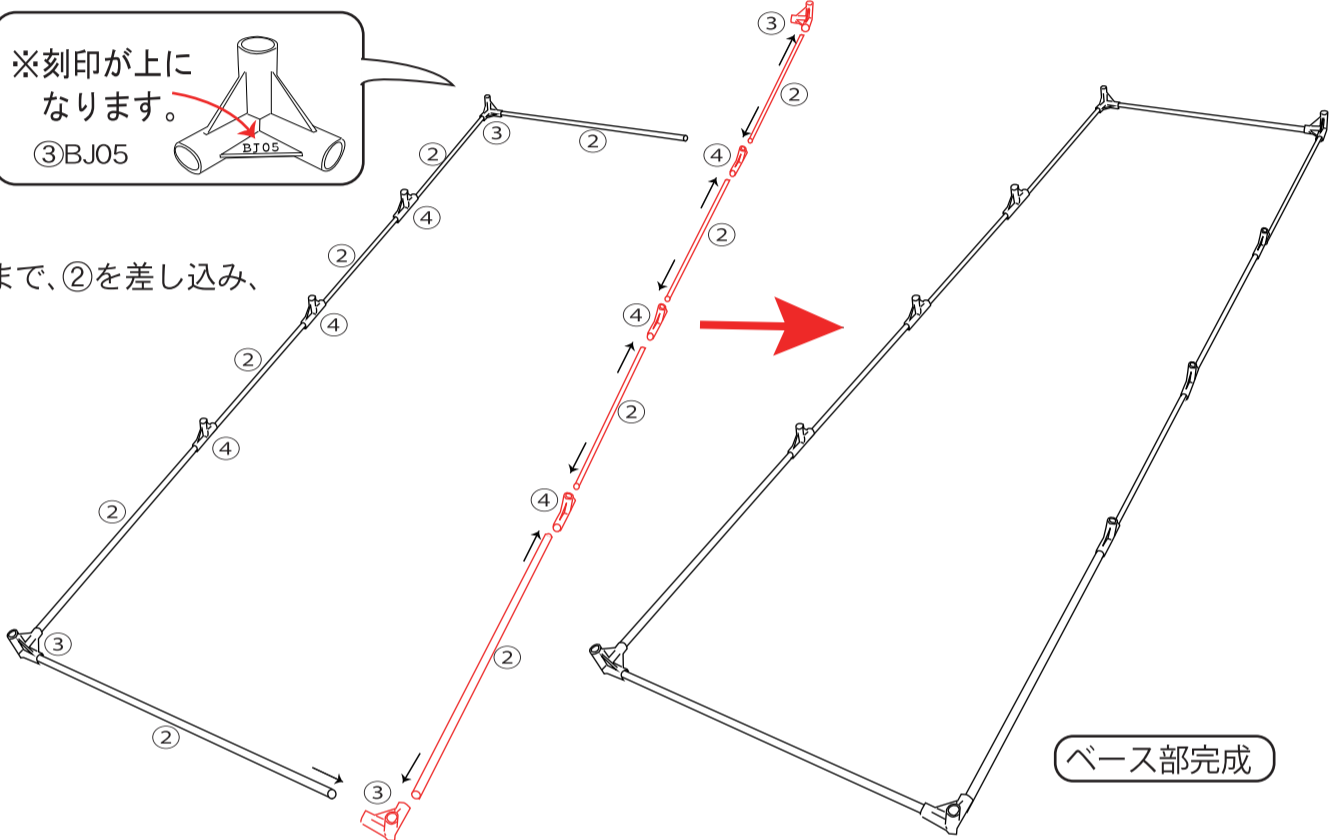

部品を各方面から軽く叩き  
しっかり差し込みます。

部品の上部は、叩かないでください。

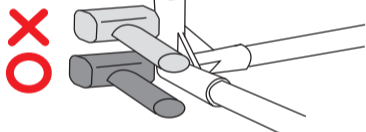


ベース部完成



## 2 アーチ部を組立てます。

- ①アーチパイプ 19.1×740mm × 10本
- ⑤BJ28 × 2個
- ②直管パイプ 19.1×870mm × 4本
- ⑥BJ29 × 3個

・ベース部のジョイントに、①を差し込みます。

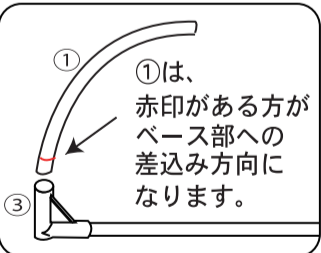

・アーチ天井部の接続ジョイント  
端部は、⑤BJ28を使います。  
中間部は、⑥BJ29を使います。

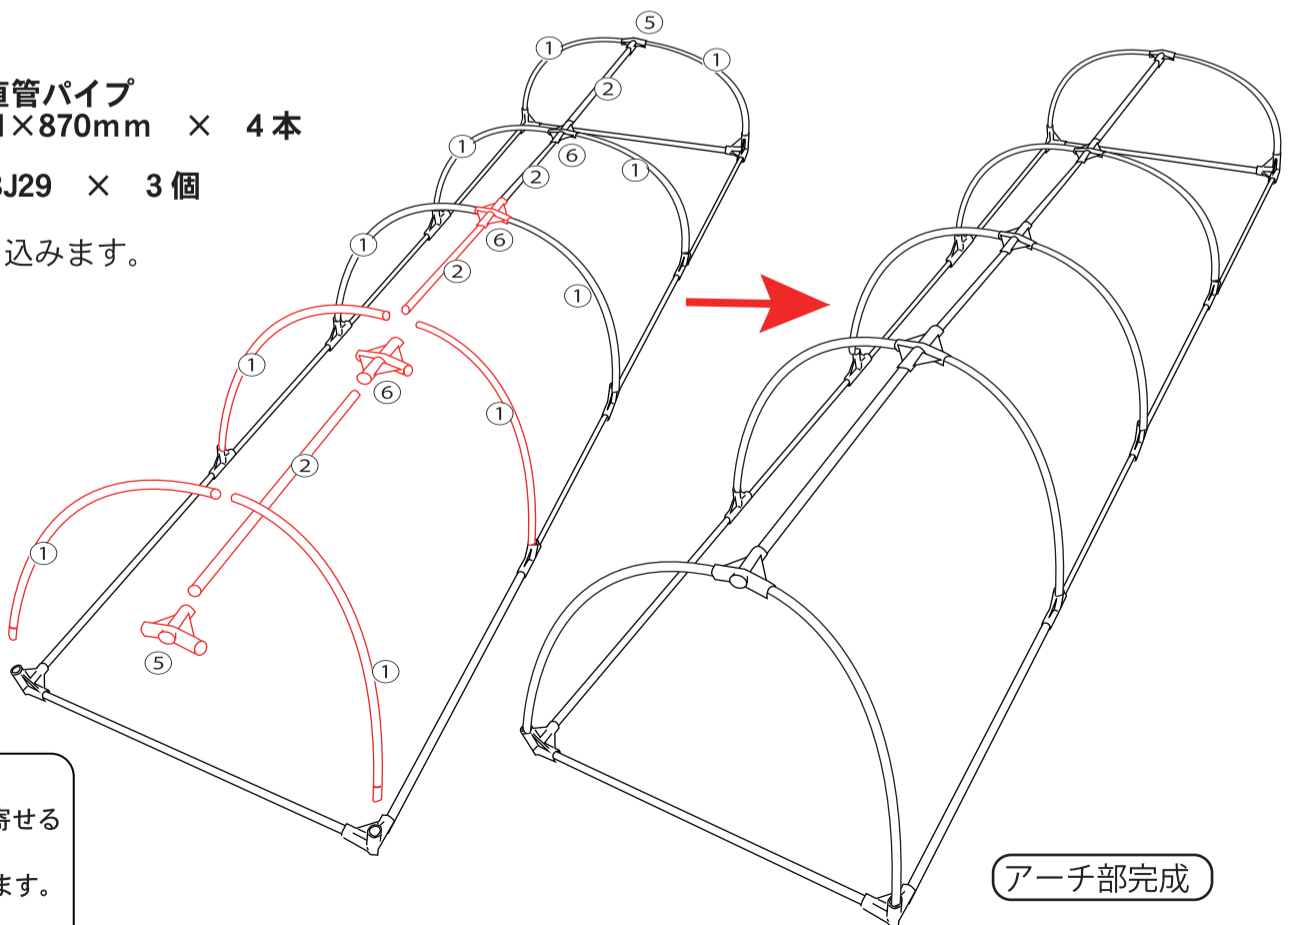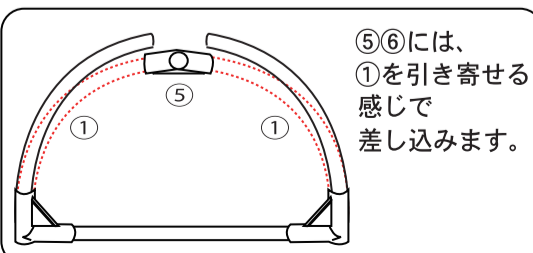


アーチ部完成

**3** 使用用途に合わせて、幕(⑦防虫網か、⑧ビニール)を張ります。

⑦防虫網 180cm×5m 1枚 or ⑧ビニール 185cm×5m 1枚


⑨パッカー 19φ用 6個

・使いたい幕、  
⑦防虫網か、  
⑧ビニールを、  
骨組本体に  
被せます。

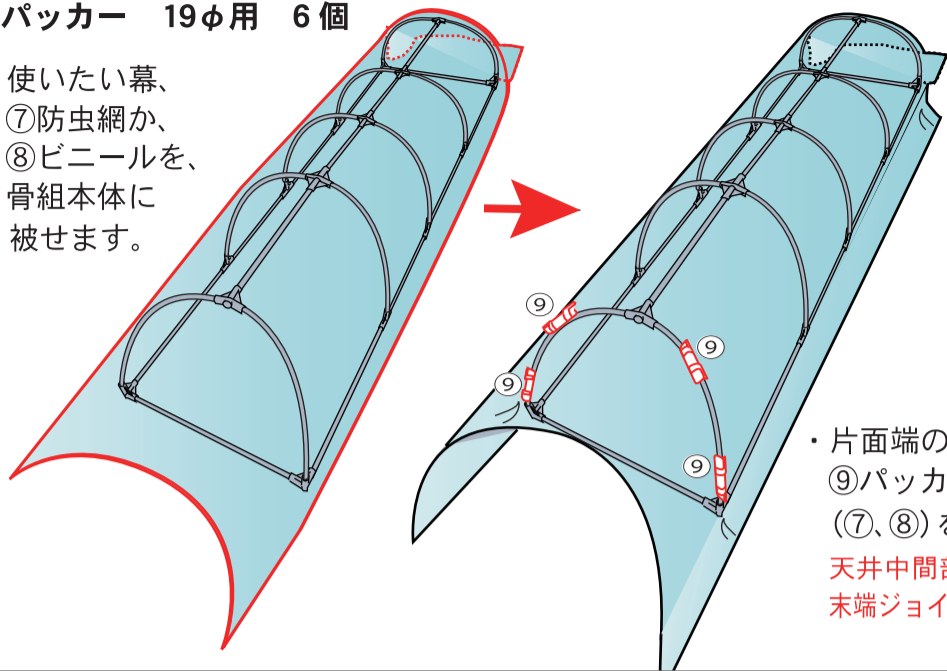


・片面端のアーチに  
⑨パッカーで、幕  
(⑦、⑧)を留めます。  
天井中間部2個  
末端ジョイント上2個


**\* 前後面の幕の留め方 \***

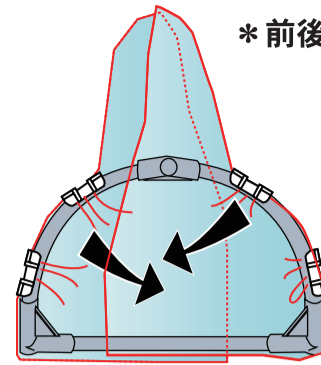

1. 上部の  
幕(⑦、⑧)を  
残し、左右の  
幕(⑦、⑧)を  
折込みます。

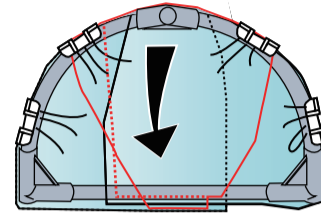

2. 上部の  
幕(⑦、⑧)を  
下方に  
折り込みます。

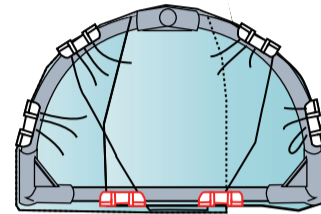

3. 下部の  
ベースパイプに  
幕(⑦、⑧)が  
被る部分を  
パッカーにて  
固定します。

※余る部分は、巻き込んで固定してください

**パッカーの  
取付け方**



1. 真上から  
取り付け  
にくい。  
※片側だけ押し込んで、反片側が浮いた状態


2. \*片側から押し込んでいきます。\*  
※完全に、はまった状態(取り外しは反対の作業になります)

**4** 反対面を固定します。

⑨パッカー 19φ用 6個

1. 固定する面に向かい  
幕を全体的に引っ張り  
張りを持たせます。

2. 反対面を、**3**の  
\*前後面の幕の留め方\*  
と同じ要領で固定して  
ください。

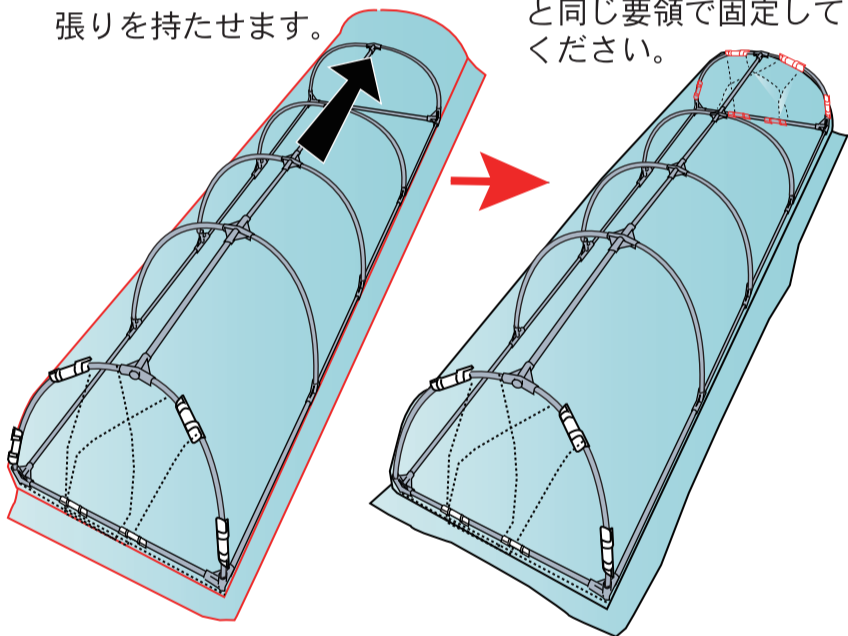

**5** 地面へ固定します。


⑨パッカー 19φ用 8個

⑩U字杭 4本

1. ⑩U字杭を、打込む箇所の  
幕を、まくり上げます。

2. ⑩はベースパイプを  
またぎ打込みます。

3. アーチとアーチ  
の中間位置のベース  
パイプに、⑨で幕を固定します。



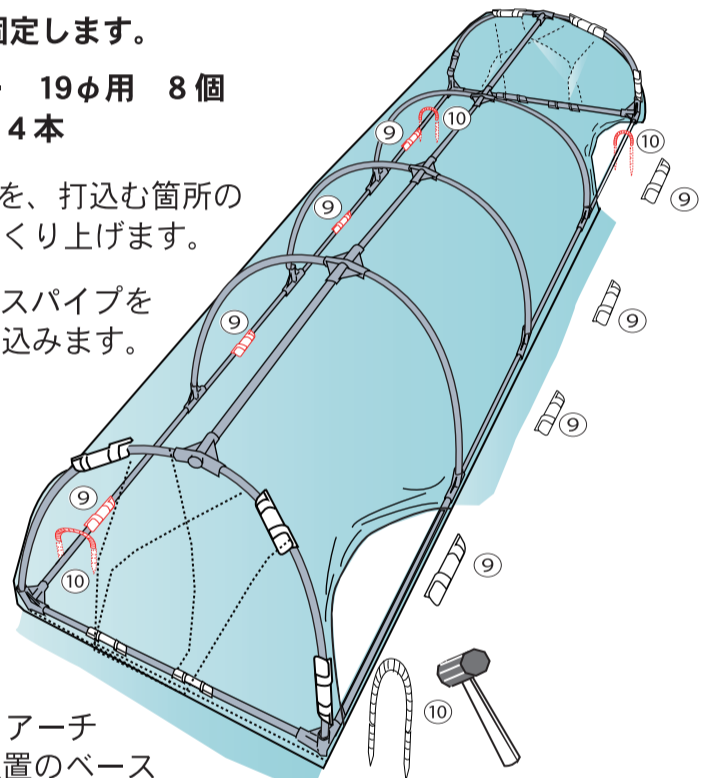


**防虫網とビニールを設置の場合**

1. これまでの手順で  
⑦防虫網を先に  
設置します。

2. ⑧ビニールを広げ、天井  
部4ヶ所の⑨パッカーを  
外し、⑧の上から  
固定します。

3. ベース下部の4ヶ所の⑨を  
外し **3**の要領で⑧を  
固定します

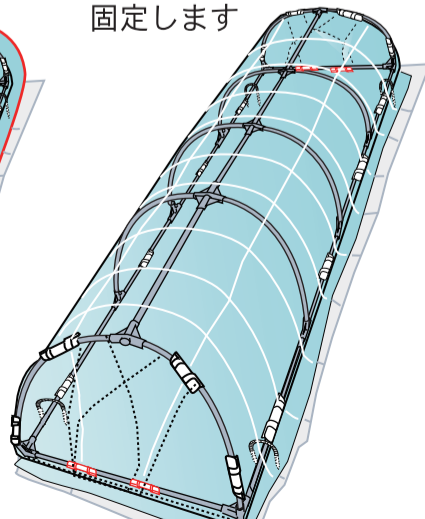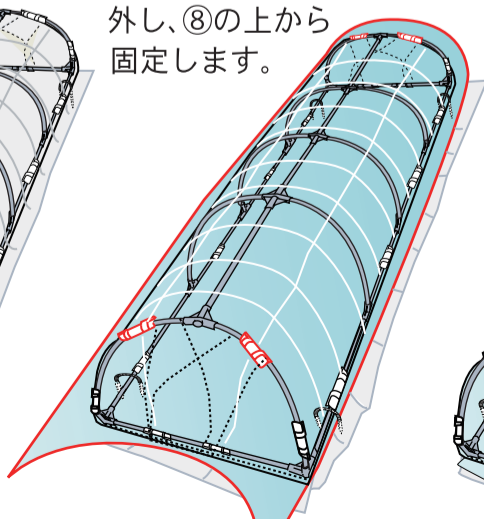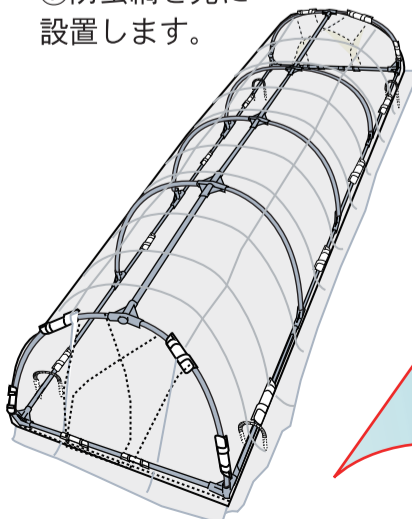

**\* ビニールのサイド部分を  
まくり上げ、換気できます。\***  
まくりあげた際は、⑧などで押さえてください

