


③ ビニール天幕③を被せる。

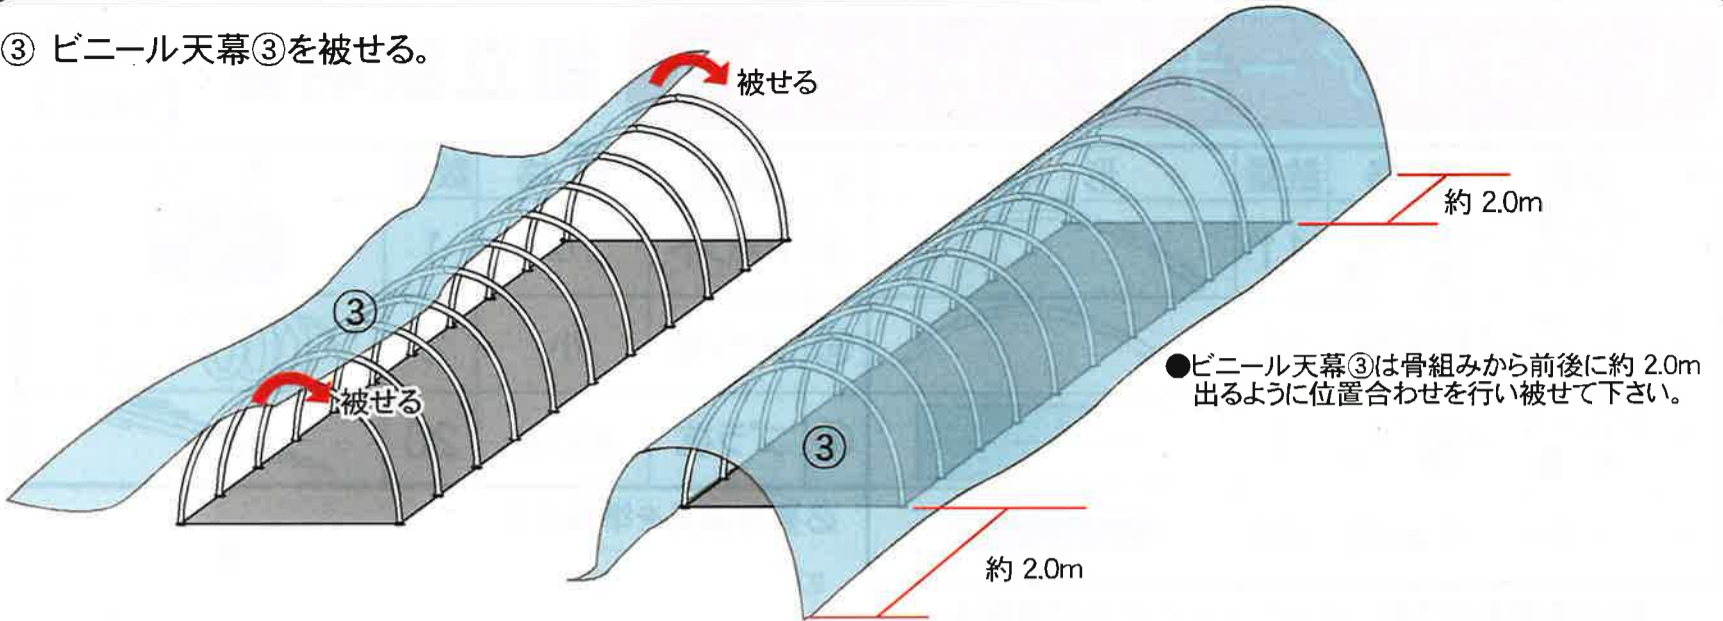

④ ビニール天幕③をパッカー④で止める。

●○印の位置にパッカー④を取り付ける。

※取り付け手順

●先に前後の端の部分を取り付ける。
ビニールを張る

①・②の順番で取り付けビニール天幕③を出るだけシワがない様に張りながら止める。


パッカー取り付け手順
①→①→②→③→④→⑤
②→①→②→③→④→⑤



①・②の順番で斜めに、差し込む。

⚠ 差し込みを何回もされるとビニールが破けますので注意して下さい。


⑤ ラセン杭⑥を骨組み幅の中央部で約 1.5m の位置にねじ込み前後のビニール天幕を集めRバンド⑤で結び止める。

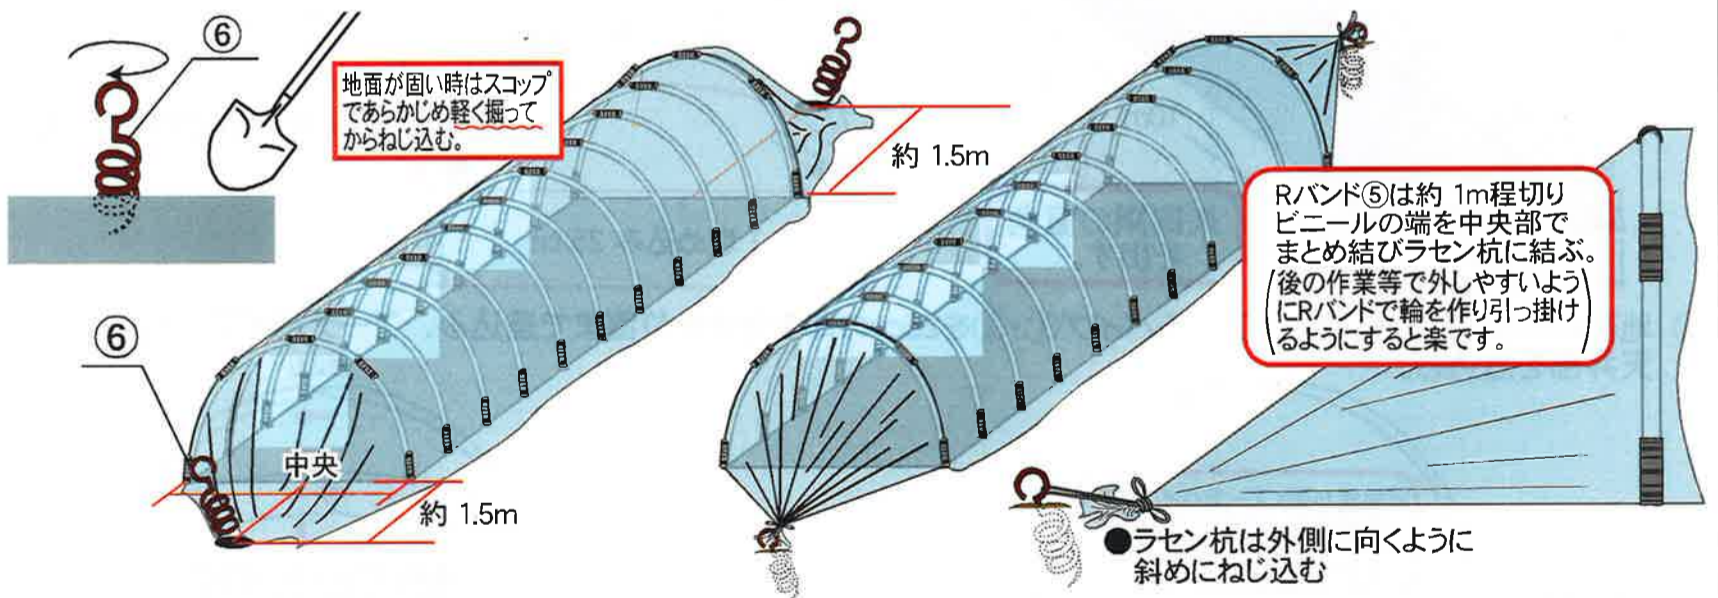

⑥ プラ杭⑦をアーチパイプとアーチパイプの間に打ち込み R バンド⑤を使用しビニールを固定する。

●●印の位置にプラ杭⑦を打ち込む。

Rバンドは約 4.5m の長さでカットして左右のプラ杭に結び付ける。(ビニール天幕が風等でバタつかない様にしっかり固定して下さい。)

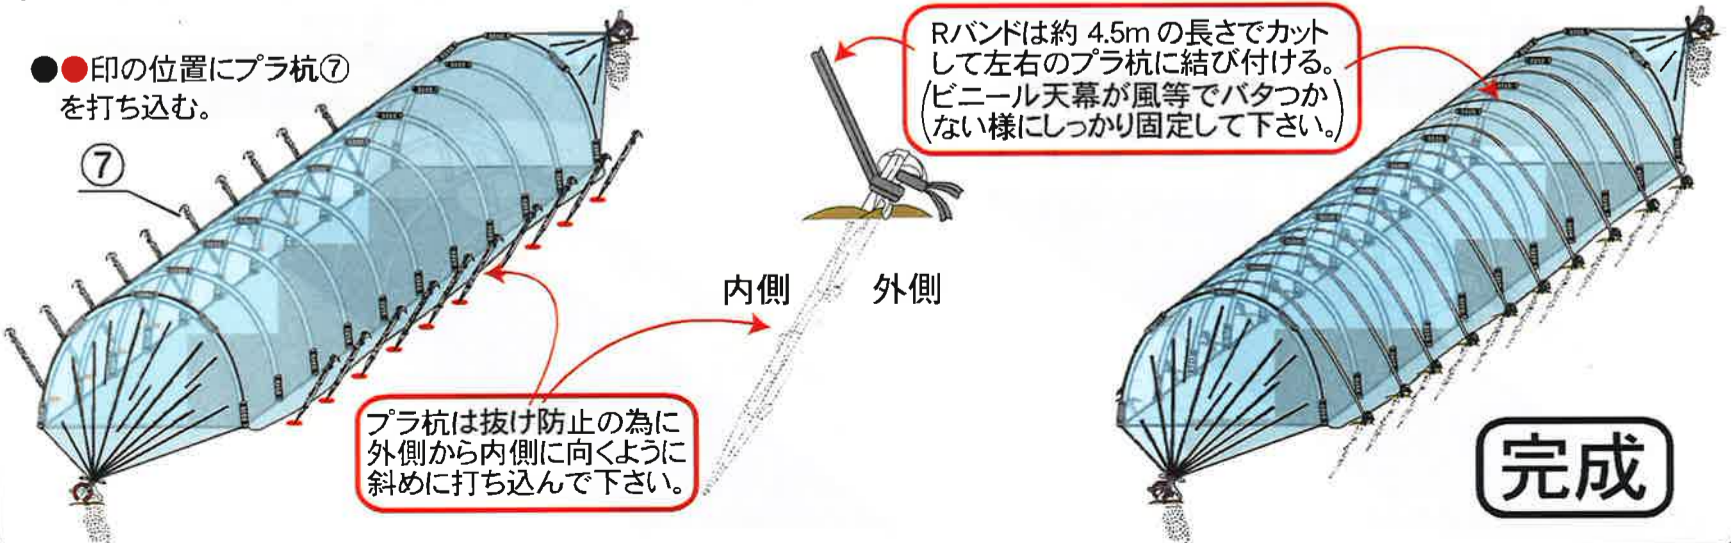

完成